

Motorola Talk About T62

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

אנא קרא את המדריך של המכשיר בעיון טרם הפעלתו.

מידע בטיחות והנחיות חשיפת RF

אזהרה! לפני תחילת העבודה עם מכשיר קשר דו כיווני קרא בעיון את הוראת הבטיחות לחשיפה לקרינת תדרי רדיו
צמצום חשיפת RF - להשתמש כראוי
להפעיל את המכשיר רק בהתאם להוראות המצורפות.

עמידה בתקני חשיפת RF

המכשיר שברשותך תוכנן ונבדק כדי לעמוד מספר התקנים הלאומיים והנחיות (המפורטים להלן) עבור חשיפה אנושית אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו.
מכשיר זה תואם להנבלות IEEE (FCC) עבור סביבות באוכלוסייה כללית / לא מבוקרות.
מכשיר מוטורולה שלך עומד בסטנדרטים והנחיות חשיפה לאנרגיית RF הבאים:
• ועדת התקשורת הפדרלית בארה"ב (FCC), קוד תקנות פדרליות; CFR et. & FCC, seq 47
OET
עלון 65
• לשכת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE) C95.1

מכשירי טלפון (בסמוך לאוזן או בשימוש עם אוזניות)

השתמש רק בציד מוטורולה שנבדק ואושר-תפס חגורה, נרתיקים, ואביזרים דומים על מנת להבטיח עמידה בדרישות ה-FCC. השימוש בציד צד שלישי, תפס חגורה, נרתיקים, ואביזרים דומים לא יכול לעמוד בדרישות תאימות FCC לחשיפת RF וכן יש להימנע משימוש בהם.
ה-FCC העניק הרשאת לטלפונים בדגם זה על פי רמות SAR שדווחו והוערכו כתואמות להנחיות בנוגע לפליטת RF מידע SAR לטלפונים בדגם זה נמצא באתר FCC וניתן לאתר בסעיף אישור FCCID

הנחיות בטיחות שימוש בחשמל


- לפני הפעלת המכשיר והשימוש בו, יש לקרוא את תקציר הוראות ההפעלה והוראות הביטחון של היצרן המצורפות לערכת המכשירים לשם שימוש יעיל ובטוח במכשיר.
- מנע חדירת מים או לחות.
 - בעת הטיפול בסוללות יש להימנע מקיצור מגעי המתח של הסוללות ע"י חפצי מתכת כמו מפתחות, תכשיטים מתכתיים, מטבעות וכו'. קיצור מגעי הסוללות עשוי לגרום להתפוצצות הסוללות, לפציעה ולנזקים. יש למנוע חשיפת הסוללה לחום, מים או אש גלויה.
 - הרחק את המטען / סוללה, מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור, תנור חם, נרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
 - מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.
 - חבר את המטען רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על הספק.
 - כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ונתק אותו מהשקע.
 - ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
 - המטען מיועד לשימוש פנימי בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.

תדרי העבודה של המכשיר:


תדר ב- Mhz	ערוץ
446.11875	10
446.13125	11
446.14375	12
446.15625	13
446.16875	14
446.18125	15
446.19375	16

תדר ב- Mhz	ערוץ
446.00625	1
446.01875	2
446.03125	3
446.04375	4
446.05625	5
446.06875	6
446.08125	7
446.09375	8
446.10625	9

פקדי וכפתורי המכשיר

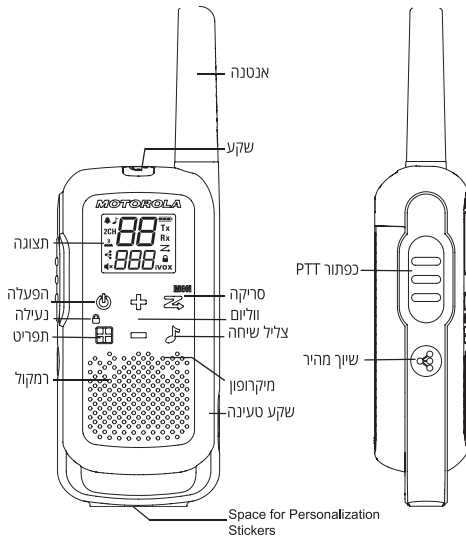

תצוגת המכשיר

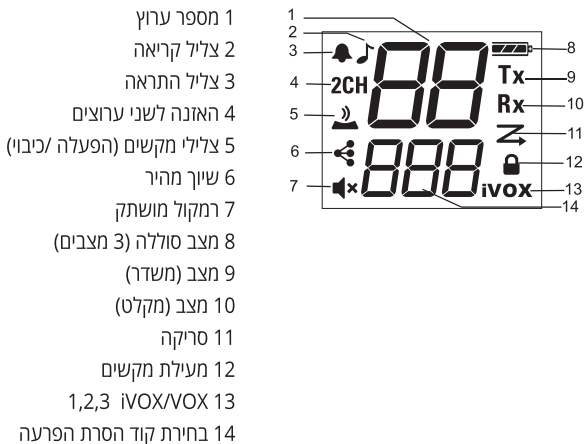

התקנת הסוללות

כל מכשיר יכול להשתמש במארז סוללות נטענות 1, או 3 יחידות של סוללות AA אלקליין. המכשיר משמיע צפצוף התראה כאשר הסוללה נמוכה.

התקנת סוללות נטענות NiMH

1. ודא שהמכשיר כבוי.
2. אחוז את המכשיר כשגבו פונה אליך, שחרר את התפס ופתח את המכסה.
3. הוצא את מארז סוללות NiMH (לא לפרק כיסוי ערכת הסוללות) מהקופסה הוצא את הסוללות מהשקית.
4. התקן את ערכת הסוללות NiMH כאשר הכיתוב פונה אליך. סרט ההסרה צריך להיות מתחת לערכת הסוללות וצריך לעטוף את הצד הימני של הסוללה להסרה קלה.
5. סגור את מכסה הסוללה והדק את התפס של מכסה הסוללה.

התקנת שלוש סוללות AA אלקליין

1. ודא שהמכשיר כבוי.
2. אחוז את המכשיר כשגבו פונה אליך, שחרר את התפס ופתח את המכסה.
3. הכנס את שלוש סוללות AA אלקליין עם (+) ו- (-) קוטבי כמצויר בתוך המכשיר, סרט ההסרה צריך להיות מתחת לסוללות וצריך לעטוף את הצד הימני של הסוללות להסרה קלה.
4. סגור את מכסה הסוללה והדק את התפס של מכסה הסוללה.

הסרת הסוללות

הסרת ערכת סוללות NiMH

1. ודא שהמכשיר כבוי.
2. כשגב ברדיו פונה אליך, לשחרר את התמך לדפוק על דלת הסוללה ופתח את המכסה.
3. הסר את מארז סוללות NiMH על ידי משייכת הסרט.
4. סגור את מכסה הסוללה והדק את התפס של מכסה הסוללה.

הסרת שלוש סוללות AA

1. ודא שהמכשיר כבוי.
 2. כשגב ברדיו פונה אליך, לשחרר את התמך לדפוק על דלת הסוללה ופתח את המכסה.
 3. הוצא בעדינות כל סוללה בנפרד מתוך תא הסוללות.
 4. סגור את מכסה הסוללה והדק את התפס של מכסה הסוללה.
- הערה:** נקוט משנה זהירות בעת הסרת סוללות NiMH או AA. אין להשתמש בכלים חדים או כלי מתכת להסרת הסוללות. יש להוציא את הסוללות לפני אחסון המכשיר לתקופה ארוכה של זמן. סוללות המותקנות במכשיר לאורך זמן גורמות לשיתוק ועלויות לגרם נזק בלתי הפיך למכשיר.

מד הסוללה במכשיר

סמל הסוללה במכשיר מראה את רמת הטעינה של סוללה ממצב סוללה מלאה  ועד מצב סוללה ריקה . כאשר יש פס אחד בסמל הסוללה המכשיר ייתן התראה קולית כל דקה או לאחר שחרור לחצן PPT (התראה על סוללה חלשה).

תחזוקת קיבול סוללה

1. טעינת סוללות NiMH אחת לשלושה חודשים, כאשר לא בשימוש.
2. בעת אחסון ממשיך הסר את הסוללה מהמכשיר לאחר השימוש.
3. אחסון סוללות NiMH בטמפרטורה בין 20 - עד 35 מעלות צלזיוס, בלחות נמוכה. להימנע מאחסון עם חומרים מאכלים. (קורוזיביים)

שימוש במטען מיקרו USB

- מטען micro-USB מאפשר להטעין את מארז הסוללות יחדיו.
1. ודא שהמכשיר כבוי.
 2. חבר את כבל מיקרו-USB ליציאת טעינה מיקרו USB במכשיר. חבר את הקצה השני של המטען לחשמל.
 3. סוללה ריקה תהיה טעונה במלואה בשמונה שעות.
 4. מד הסוללה ישתנה כאשר הסוללה נטענת.
- הערה:** מומלץ לכבות את המכשיר בעת הטעינה. אם מכשיר פעיל בזמן הטעינה, ייתכן שלא תוכל להעביר מסרים אם הסוללה ריקה לחלוטין. יש לאפשר זמן לסוללה להטען לפחות פס אחד לפני שתנסה להעביר מסרים. בעת מעבר בין טמפרטורות חמות וקרות, לא לחבר לטעינה עד שהטמפרטורה מתאזנת, בדרך כלל כעשרים דקות. לקבלת חיי סוללה מיטביים, יש לנתק את המכשיר מן המטען בתוך שש עשר שעות. אין לאחסן את הרדיו בעוד מחובר למטען.
- למטען שתי יציאות micro usb, ומשך זמן הטעינה הוא כ 8 שעות. כאשר שני מכשירים יהיו מחוברים בו זמנית למטען זמן הטעינה הוא ארוך יותר מהממוצע.

התקנה והסרת תפס החגורה

התקנה:

1. חבר את תפס החגורה לגב TLKR בחלק האחורי של הרדיו עד השמע קליק שהתפס נכנס למקומו.
2. חבר את תפס החגורה לחגורה עד נעילת התפס במקום.

הסרה:

1. לחץ על לשונית השחרור על גבי תפס החגורה כדי לשחרר את התפס.
2. משוך את תפס החגורה מחלקו האחורי של המכשיר.

הדלקת וכיבוי המכשיר

- לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה  כדי להפעיל את מהכשיר או לכבותו.
1. במצב On הרדיו משמיע צפצוף ומראה לפרק זמן קצר כל סימני התצוגה.
 2. התצוגה מראה את הערוץ, הקוד הנוכחי וכל התכונות הזמינות.

קביעת עוצמת השמע

ממצב המתנה, לחץ אחד משני לחצני העצמה כדי לראות ערך נוכחי. לחץ או שוב כדי להתאים את עוצמת השמע.

1. לחץ (+) כדי להגדיל את עוצמת הרמקול.
 2. לחץ (-) כדי להחליש את עוצמת הרמקול.
- אל תקרב את המכשיר לאוזן. אם עוצמת הקול מוגדרת לרמת נוחות, זה יכול לפגוע לך באוזן. כוון ל"ס" כדי להשתיק את הרמקול.

דיבור והקשבה במכשיר הקשר

- כל מכשירי הקשר בקבוצה שלך חייב להיות באותו ערוץ ובאותו קוד ביטול הפרעות על מנת לתקשר.
1. החזק את המכשיר במרחק 2-3 ס"מ מהפה.
 2. לחץ והחזק לחצן PTT תוך כדי דיבור. סמל השידור Tx מופיע בתצוגה.
 3. שחרר את לחצן PTT לקבלת קריאות נכנסות. בעת שהמכשיר קולט סמל הקליטה Rx מופיע בתצוגה לצורך הבהירות המקסימלית, יש להחזיק את המכשיר במרחק כ-5-8 סנטימטרים ולהימנע מלכסות את המיקרופון תוך כדי דיבור.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

- "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
- "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
- "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
- "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, משווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים

ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית: ווצאפ 055-9958930 טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סלולר אנד גאדג'טים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il





