




DB-1

מדריך למשתמש

מפרט המוצר

חיישן	Sony IMX307
צמצם	f/1.8
זווית מפתח עדשה	חזית: 140 מעלות/ אחורית: 140 מעלות
צילום תמונות	JPG עד 12 מגה פיקסל
וידאו	H.264 MP4
רזולוציה	FHD 1920X1080p 30fps צילום קדמי ואחורי QHD 2K צילום קדמי בלבד
סוללה	1600 מיליאמפר/ שעה 150 דקות עבודה בטעינה מלאה.
גודל/ משקל	110 על 40 על 33 מ"מ/ 104 גרם
כרטיס זיכרון	כרטיס TF בקיבולת של עד 128 גיגה
Wi-Fi	מובנה
מיקרופון	מובנה
בקר	ניתן להתקין בקר אלחוטי כדי לצלם או לנעול את הקובץ

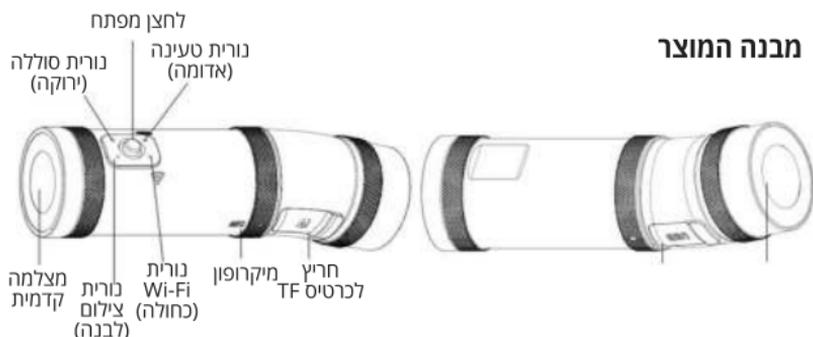

כפתורי מפתח

1. יש ללחוץ לחיצה ארוכה במשך 3 שניות כדי להדליק או לכבות את המצלמה.
2. לחיצה קצרה אחת תתחיל או תפסיק את פעולת הצילום.
3. לחיצה כפולה מהירה תפעיל את ה-Wi-Fi או שתכבה אותו.
4. לאחר הפעלת המצלמה, 5 לחיצות מהירות עוקבות יביאו לפירמוט כרטיס ה-SD.

הערה: אם המצלמה מזהה שאין כרטיס TF בחריץ הייעודי, 3 הנורות יבהבה יחד כאזהרה מפני פעולה ללא כרטיס זיכרון.

הפעלה

טעינת הסוללה

1. יש לטעון את הסוללה לפני הפעלת המצלמה.
2. יש להשתמש בכבל מיקרו USB כדי לטעון את המצלמה.
3. במהלך טעינה, נורית הטעינה (אדומה) תידלק באופן קבוע ותיכבה באופן אוטומטי כאשר הסוללה תהיה מלאה.

הערה: במהלך השימוש, עשויה להישמע התרעת סוללה חלשה (הבהוב מהיר של נורית ירוקה). כאשר הסוללה תגיע לרמת טעינה נמוכה באופן קריטי, המצלמה תיכבה באופן אוטומטי.

הכנסת כרטיס ה-TF

1. יש לפתוח את כיסוי חריץ כרטיס ה-TF.
2. יש להכניס כרטיס TF מסוג 10 ומעלה וקיבולת הזיכרון המרבית תהיה 128 גיגה בייט. יש להקפיד להכניס את הכרטיס לפי הסימון מימין ולכסות את חריץ הכרטיס.
3. יש לפרמט את כרטיס ה-TF בשימוש הראשון. ניתן לעשות זאת באמצעות היישומון או על ידי 5 לחיצות מהירות.

שימוש במצלמת הדרך

1. יש לוודא שמצלמת הדרך טעונה במלואה ושכרטיס ה-TF הוכנס לפני השימוש. בהפעלה הראשונה, יש לפרמט את הכרטיס בעזרת היישומון.
2. לחיצה ארוכה בת 3 שניות תדליק את המצלמה והיא תרטוט פעם אחת.
3. כאשר מצלמת הדרך תופעל, נורית ההקלטה (אור לבן) תישאר דלוקה והמצלמה תיכנס באופן אוטומטי למצב הקלטה. הנורית הלבנה תהבהב במהלך ההקלטה. לחיצה קצרה על מקש המפתח תביא לעצירה ההקלטה והמצלמה תרטוט פעם אחת. באותה עת, הנורית תמשיך לדלוק בלבן. לחיצה נוספת תחדש את הצילום ביחד עם רטט יחיד שוב וההבהוב יחזור שוב.
4. כאשר מצלמת הדרך תופעל, 2 לחיצות קצרות על מקש המפתח יפעילו את ה-Wi-Fi. כאשר ה-Wi-Fi יחל לפעול, נורית החיווי הכחולה תהבהב. אם לא ייווצר קשר אלחוטי במהלך דקה אחת, ה-Wi-Fi ייכבה. לאחר הקמת תקשורת רשת אלחוטית, הנורית הכחולה תידלק באופן קבוע. הערה: כיבוי המצלמה כאשר ה-Wi-Fi פעיל יביא לכך שבהפעלה הבאה, המצלמה תיכנס למצב Wi-Fi באופן אוטומטי.
5. לחיצה ארוכה בת 3 שניות על מקש המפתח תכבה את המצלמה תוך רטט כפול.
6. אם המצלמה תזוהה הפעלה ללא כרטיס זיכרון או עם כרטיס זיכרון תקול, המצלמה תרטוט 3 פעמים ו-3 נוריות תידלקנה בעת ובעונה אחת.

התרעת מתח נמוך

- נורית החיווי הירוקה תציג את מצב הסוללה של מצלמת הדרך.
נורית ירוקה דולקת קבוע: טעינת הסוללה למעלה מ-50%.
נורית ירוקה מהבהבת באיטיות: טעינת הסוללה בין 30% ל-50%.
נורית ירוקה מהבהבת במהירות: טעינת הסוללה נמוכה מ-30%.

הערה: במהלך ההפעלה, כאשר יש התרעת סוללה נמוכה (הבהוב ירוק מהיר), כאשר הסוללה תתרוקן, המצלמה תכבה את עצמה באופן אוטומטי.

מערכת חכמה לחיסכון באנרגיה

1. במצב הקלטה רגיל, כאשר המצלמה סטטית במשך 3 דקות, היא תיכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך בחשמל.
2. כאשר המצלמה מחוברת למקור מתח חיצוני, מערכת החיסכון באנרגיה יכבה.

שימוש בשלט הרחוק

1. השלט הרחוק הוא אופציה. ניתן להתקין את הדגם האלחוטי לשם גמישות ושימוש לפי צרכי המשתמש.
2. מצלמת הדרך והשלט יתחברו אוטומטי כשבמרחק של עד 3 מטרים זה מזה.



שימוש ביישומון דרך תקשורת אלחוטית (Wi-Fi)



iOS Looking CAM



Android Looking CAM

1. יש להוריד את היישומון Looking Cam.
2. כאשר המצלמה פעולת, יש ללחוץ שתי לחיצות קצרות כדי להפעיל את ה-Wi-Fi. כשהקשר האלחוטי מוקם, נורית חיווי ה-Wi-Fi הכחולה תהבהב, אך אם לא תתחבר לטלפון תוך דקה אחת, ה-Wi-Fi ייכבה אוטומטית. אם הקישור עם הטלפון יצלח, הנורית הכחולה תידלק קבוע.
3. יש למצוא את סימון ההגדרות של הטלפון (⚙️) כדי למצוא את התקן ה-Wi-Fi ולהתחבר אליו. שם ה-Wi-Fi הוא ****SSID+DB1 והסיסמה היא 12345678. כדי להימנע מבעיות התחברות בעתיד, אין לשנות את שם ה-Wi-Fi או את הסיסמה.
4. כאשר המצלמה מחוברת לטלפון בהצלחה, באפשרותך לפתוח את היישומון כדי לצפות במצלמה. היישומון יאפשר לך להתחיל הקלטה או הפסקה שלה, צילום תמונות וניגון.
5. צלמית ההגדרות ⚙️ בפינה הימנית העליונה מאפשרת גישה להגדרות הכלליות (יש להפסיק את ההקלטה תחילה).

מצב USB

יש לחבר את המצלמה למחשב ה-PC עם כבל ה-USB. כשמפעילים את המצלמה, המחשב ייכנס באופן אוטומטי לכרטיס הזיכרון שלה ויאפשר לך לצפות בקבצים ולשמור אותם בקלות.

הודעת עיבוי

1. איטום טוב של המצלמה כנגד כניסת מים מונע כניסה של אוויר פנימה או החוצה. אין זה מן הנמנע שהמצלמה תחווה התעבות על העדשה בתנאי טמפרטורה או לחות קיצוניים. ניתן לפזר את ההתעבות על ידי פתיחת צד אחד של מארז העדשה.
2. חשוב לזכור להדק את המארז בחזרה כדי למנוע כל נזק עתידי מלחות.
3. לפני שהמצלמה יוצאת מהמפעל, מבוצעת הסרה מלאה של לחות מתוכה ולכן ההתעבות לא תשפיע על פעולתה של המצלמה.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

1. "מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.
2. תקופת האחריות למוצר מתחילה במועד הרכישה למשך 12 חודשים, ועל סוללה 6 חודשים.
3. **תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.**
4. ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.
5. הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.
6. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר. בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
 1. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
 2. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
 3. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י צד שלישי.
 4. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
 5. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.
7. אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
8. ניתן למסור את המוצר בצירוף העתק חשבונית ותיאור מדויק של התקלה לחברת ברקום במתחם בילו סנטר, באמצעות דואר רשום או לאחד ממרכזי האיסוף של ברקום ברחבי הארץ. לקבלת רשימת מרכזי השירות ניתן לצפות באתר: www.barcom.co.il זמן תיקון, עד 14 ימי עסקים.
9. במידה ויניע ציוד שאינו במסגרת אחריות, חברת ברקום תיצור קשר ותעדכן על עלות התיקון ויתבקש אישור כתוב מהלקוח/ה.
10. למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה אי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il
11. כל מחלוקות משפטיות בנושא מוצר זה או בכלל מוצרי החברה תובא לדין בבית משפט השלום ברחובות.

ברקום שיווק והפצה בע"מ:
ת.ד. 20 קרית עקרון 7695001

 שירות לקוחות בוואטסאפ
055-9958930

Info@barcom.co.il

1-700-704-700

