


# NOA

BeTter sound

## NOA V1200W

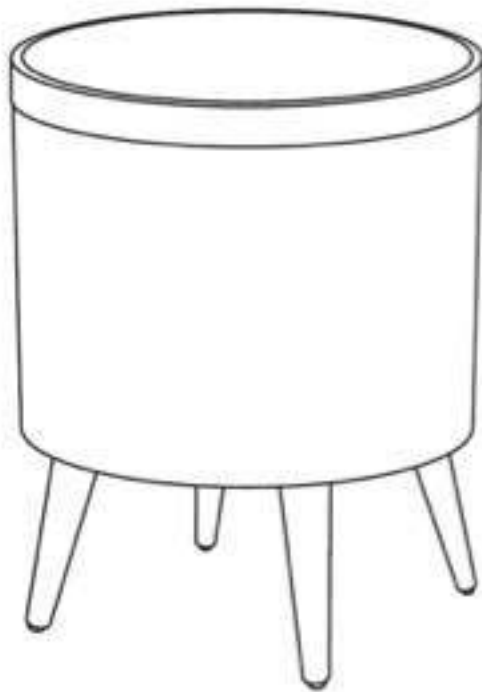

תודה שרכשתם רמקול בלוטוס שולחני מדגם NOA V1200W. על מנת להפיק את המירב ממוצר זה, ולעשות בו שימוש בטוח, אנא קראו את ההוראות בעיון טרם השימוש ושמרו אותן לצורך עיון עתידי.

## אזהרה

1. מוצר זה יכול לשאת עד 15 ק"ג. אין להניח עליו חפץ שמשקלו עולה על 15 ק"ג, אחרת האחריות על כל נזק למוצר, או נזק בריאותי שייגרם, תחול על הצרכן.
2. אין להשתמש במוצר זה בתור כיסא - מבוגר או ילד לא אומורים לשבת על המוצר. אחרת האחריות לנזק שייגרם למוצר ועל הנזק הגופני האפשרי חלה על הלקוח.
3. אנא השתמשו במתאם AC (זרם חלופי) המקורי לטעינה. אם לא, הרמקול ייטען לאט או שלא ניתן יהיה לטעון אותו כלל. במקרים קיצוניים, המתאם ישרף או יחולו תקלות אחרות!

## תכולת הקופסה



1 גוף המוצר



4 רגלי שולחן



1 כבל חשמל



1 מתאם לכבל חשמל AC  
(זרם חלופי)




4 רגלי כרית EVA (חלקי חילוף)



1 כבל רב תכליתי 3.5 מ"מ

## שלבי ההרכבה:

1. פתחו את הקופסה והניחו את הרמקול על משטח מישורי, כאשר הבסיס פונה כלפי מעלה, כך שחורי ההברגה ייראו.
2. קחו רגל עץ אחת והבריגו אותה אל החור.
3. סובבו את רגל העץ עם כיוון השעון עד הידוק חזק.
4. חזרו על שלב 2 עם שלושת הרגליים הנותרות.
5. חזרו על שלב 3 עם שלושת הרגליים הנותרות.
6. לאחר הרכבת הרגליים, הפנו את הרמקול כך שציודו הימני יפנה כלפי מעלה.

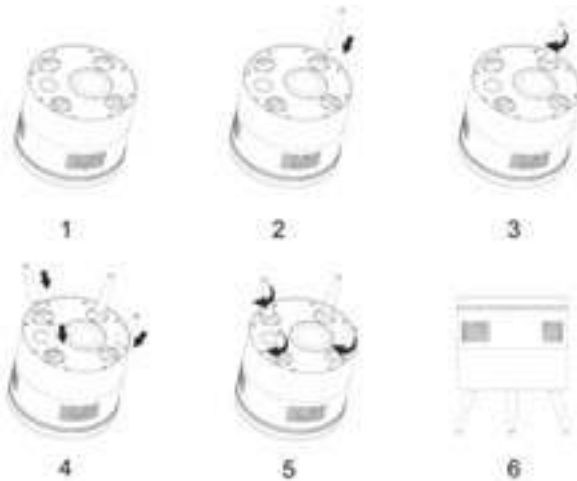

## מפרט:

רמקול בלוטוס שולחני 2.1CH

גירסת בלוטוס: BT 4.2

יחידות כונן: 6.5"  $8\Omega$  15W x 2  $\varnothing$ 31mm  $6\Omega$  10W x 2

שורש ריבועי ממוצע של הספק (RMS)  $65W$  ( $15W \times 2 + 35W$ )

טווח תדר: 45Hz-18KHz

S/N:  $\geq 75dB$  (=יחס אות לרעש)

יחס הפרדה:  $\geq 55dB$

כח עבודה אלקטרו מניע: DC 18V 3A

טעינה אלחוטית: 5W (5V 1A)

ספק כח: מתאם משוריין

קלט: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A

## שימושים:

בלוטוס

קלט רב תכליתי (AUX In)

פונקציית מטען USB (=אפיק טורי אוניברסלי)

סטריאו אלחוטי אמיתי (TWS=true wireless stereo)

פונקציית מטען אלחוטי

מעבד קול אקולייזר (EQ) - סרט/פופ/רוק/רגיל

## תפעול המקשים ולוח הבקרה האחורי

1. הפעלה/כיבוי/סטריאו אלחוטי אמיתי

2. נגן/השהה

3. הנמכת עוצמת שמע

4. הגברת עוצמת שמע


5. מעבד קול אקולייזר (פופ, רוק, סרט)

6. סמל מטען אלחוטי

7. פתח טעינת USB (=אפיק טורי אוניברסלי) (5V 2.4A)

8. קלט DC (זרם ישיר)

9. קלט רב-תכליתי (AUX)

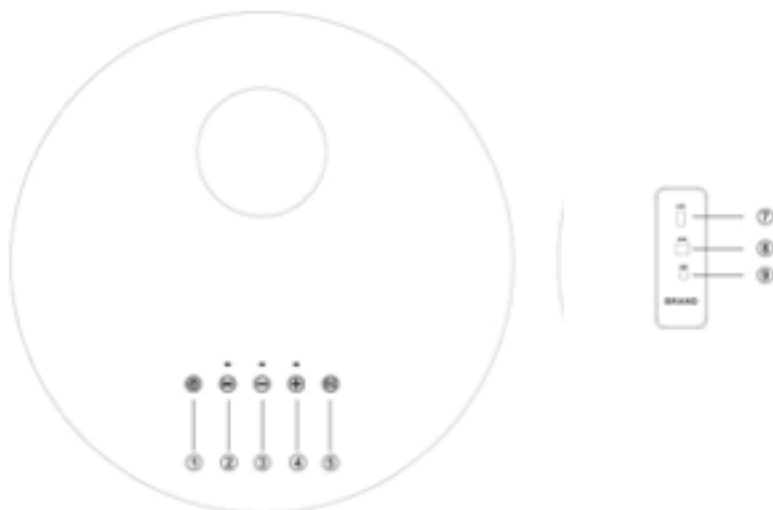

## הפעלה/כיבוי

1. חברו את מתאם AC (זרם חלופי) אל שקע DC (זרם ישיר) ברמקול (אנא ודאו כי אתם משתמשים במתאם AC המקורי, המגיע עם הרמקול). ניתן לשמוע את צליל ההפעלה מבקרת הרמקול. הרמקול יתחיל לפעול באופן אוטומטי, ייכנס אל מצב בלוטוס כברירת מחדל וישמיע את המשפט: "בלוטוס, ממתין לחיבור" (באנגלית). או אז, ניתן לחבר טלפון חכם ומכשירים אחרים לרמקול.

אזהרה: אנא השתמשו במתאם AC (זרם חלופי) המקורי לצורך טעינה. אם לא, המטען עלול לעבוד לאט או כלל לא. במקרים קיצוניים, מתאם AC (זרם חלופי) ישרף או יגרום לתקלות אחרות!


2. עם לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה/TWS, הרמקול יופעל ותשמעו חיווי קולי "הפעלה" מבקרת הרמקול ומצב בלוטוס יופעל וישמיע עם חיווי קולי "בלוטוס, ממתין לחיבור" (באנגלית).

3. עם לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה/TWS, הרמקול ייכבה ותשמעו חיווי קולי "כבוי" (באנגלית) מבקרת הרמקול.

## מפסק אוטומטי רב תכליתי

הכניסו את הכבל הרב תכליתי אל השקע הרב תכליתי בלוח הבקרה האחורי של הרמקול. הרמקול יעבור באופן אוטומטי למצב רב תכליתי (AUX). נורת ה-LED הירוקה תידלק. מצב בלוטוס יכובה ישירות.

לאחר הוצאת כבל AUX, מצב בלוטוס יופעל באופן אוטומטי, ולאחר מכן ניתן לשמוע את ההתרעה הקולית "בלוטוס, ממתין לחיבור", או "בלוטוס" (באנגלית).

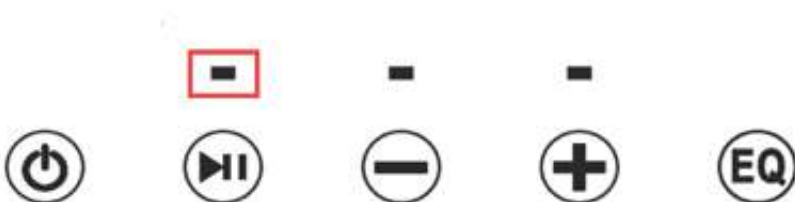

## חיבור בלוטוס והפעלה (סמן LED: נורה שמאלית)

1. כאשר הרמקול נמצא במצב בלוטוס, הוא יעבור אוטומטית למצב חיבור, נורת LED הכחולה תהבהב במהירות. שם מכשיר הבלוטוס הוא Bluetooth NOA V1200W.

2. הרמקול יתחבר אל הטלפון החכם באמצעות הבלוטוס, וישמיע חיווי קולי "בלוטוס מחובר" (באנגלית). לאחר מכן, הנורה הכחולה תדלק באופן קבוע. במקרה של תקלה, הנורה הכחולה תהבהב במהירות.


3. בעת השמעת מוסיקה לאחר החיבור לטלפון החכם באמצעות הבלוטוס, הרמקול יושהה בעת לחיצה קצרה על כפתור [PLAY/PAUSE]. הוא יחזור לנגן עם לחיצה קצרה על אותו הכפתור.

4. כאשר הרמקול מחובר לטלפון החכם, לחיצה ארוכה על כפתור PLAY/PAUSE תנתק את החיבור לטלפון הנייד. ניתן לשמוע את החיווי הקולי: "בלוטוס מנותק, ממתין לחיבור" (באנגלית), ואז טלפון חכם אחר יכול לחבר "NOA V1200W" באמצעות בלוטוס.



## מפסק EQ (סמן LED: נורה אמצעית)

כאשר הרמקול דולק, הוא ייכנס למצב רגיל כברירת מחדל ונורת ה-LED לא תידלק. הרמקול ייכנס למצב POP בלחיצה קצרה על כפתור EQ. נורת ה-LED האדומה תידלק עם צליל POP. הרמקול ייכנס למצב ROCK עם לחיצה קצרה נוספת, ונורת LED ירוקה תידלק. הרמקול ייכנס למצב "סרט" בלחיצה קצרה נוספת. הנורה הירוקה והאדומה יידלקו בו זמנית. הרמקול ייכנס למצב נורמלי בלחיצה נוספת.

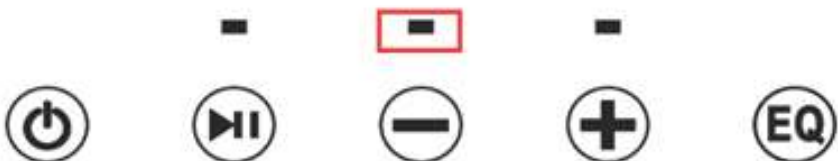

## תזכורת קולית:

1. POWER ON: חברו את ספק הכח (אות קולי כאשר הרמקול נדלק).
2. BLUETOOTH: מצב בלוטוס
3. POWER OFF: כבו את ספק הכח
4. Bluetooth Waiting For Connection - ממתין לחיבור: חיבור בין הרמקול ובין מכשיר אחר (הכנסו למצב בלוטוס ובחזרה למצב בלוטוס)
5. connected - בלוטוס מחובר. חיבור מוצלח, חזרה למצב בלוטוס עברה בהצלחה.
6. Disconnected - בלוטוס מנותק: ממתין לחיבור: ניתוק החיסור למכשיר הנייד (לחיצה ארוכה על PLAY/PAUSE על מנת לנתק את הבלוטוס).
7. Maximum power - עוצמת קול מירבית

## בקרת עוצמת קול:

1. יש ללחוץ על כפתור [+] בכדי להגביר את עוצמת הקול. ניתן לשמוע את האות הקולי "עוצמת קול מירבית" כאשר עוצמת הקול נמצאת במקסימום.
2. יש ללחוץ על כפתור [-] על מנת להנמיך את עוצמת הקול, ונורת ה-LED הלבנה תהבהב.


## טעינת USB:

- כאשר הרמקול פועל, יציאת USB (2.4A) יכולה לטעון מכשירי iPhone ומכשירים ניידים מסוג Android בו זמנית. כאשר הרמקול כבוי, לא ניתן לטעון מכשירים חיצוניים דרך יציאת USB.
- הערה: יציאת מטען (DC 5V 2.4A) יכולה לטעון מכשירים ניידים iPhone ומכשירים ניידים מסוג Android גם כאשר הרמקול כבוי, אם מתאם AC (זרם חלופי) מחובר ופועל.

## טעינה אלחוטית

1. אם ברשותכם מכשיר חכם בעל טעינה אינדוקטיבית, ניתן לטעון אותו תוך הנחתו על הסמל אינדוקטיבי לשם טעינה אלחוטית.
2. הסמל נמצא בחלקו העליון של לוח הרמקול.
3. ודאו כי המכשיר החכם נמצא בתחום הטעינה. אם המכשיר נטען, יישמע אות אקוסטי קצר, או שסמל טעינה יופיע על צג המכשיר. ניתן להוציא את המכשיר הנייד מאיזור הטעינה בכל עת, על מנת לסיים את תהליך הטעינה.

## שימושי TWS (סמן LED: נורה אדומה) התחברות לרמקול נוסף

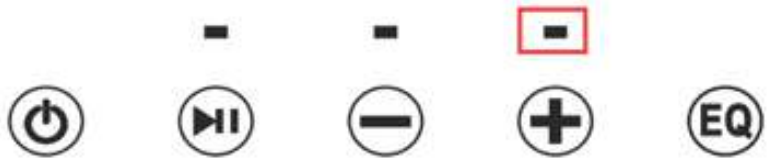

1. במידה ויש ברשותכם רמקול נוסף בעל טכנולוגיית TWS, הדליקו את הרמקול הראשון והשני, הקליקו פעמיים על כפתור [POWER/TWS] באחד משני הרמקולים. הרמקולים ייכנסו למצב של חיבור שני מכשירים וישמע אות אקוסטי. הנורה הכתומה תהבהב במהירות בו זמנית. לאחר החיבור, הנורה הכתומה של הרמקול הראשי תידלק באופן קבוע, ואילו הנורה ברמקול המשני תהבהב גלי לווין.

2. כאשר החיבור בין שני הרמקולים מוצלח, יש ללחוץ לחיצה קצרה על [POWER/TWS], פעם אחת, והחיבור ביניהם ינותק.

3. כאשר החיבור בין שני הרמקולים מוצלח במצב בלוטוס, שני הרמקולים עדיין יכולים לתפקד כרמקולים מחוברים תוך הכנסת כבל AUX אל לוח הבקרה האחורי של הרמקול הראשי, אך שני הרמקולים לא יוכלו לפעול אם הכבל יוכנס ללוח הבקרה של הרמקול המשני.

הערה: כאשר הרמקולים נמצאים במצב TWS, ניתן לכוונן את פונקציית EQ בשני הרמקולים בלחיצה על כפתור EQ בכל אחד מהם.

### כיבוי אוטומטי

לאחר הדלקת הרמקול, אם אין חיבור בלוטוס, אין את לקיום קווי LINE IN או ניתוק בלוטוס כעבור 10 דקות, הרמקול ייכבה אוטומטית, וישמע חיווי "כיבוי".

## תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות הפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר

לפניות בנושא שרות: [info@barcom.co.il](mailto:info@barcom.co.il) או בטלפון: 1-700-704-700


off, the USB port cannot charge any external devices.

Remark: The USB charger port (DC 5V 2.4A) can charge iPhone and other Android mobile phones even under power off status if the AC adapter is connected with power.

### Wireless Charging

1. If you have a smart phone with inductive charging, you can charge it by placing it onto the inductive symbol for wireless charging.
2. The symbol is located on the top of the speaker table.
3. Make sure the smart phone is within the charging area, if there is charging connection, you will hear a short acoustic signal or a charging symbol will be appeared in your phone. You can remove your smart phone from the charging area at any time to end the charging process.

### TWS Function(LED indicator: the right LED light)

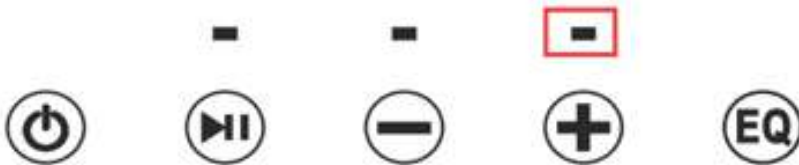

1. Turn on the first and second speaker, double click the [POWER / TWS] button on one of two speakers, the speakers will enter team pairing mode, you will hear an acoustic signal, the orange LED is quickly sparkle at the same time. After the team pairing, the orange LED of main speaker will always light, the LED of sub-speaker will slowly sparkle of satellite.
2. When speakers are team paired successfully, shortly press the [POWER / TWS] button one time, the speakers will switch off the team pairing.
3. When speakers are team paired successfully under Bluetooth mode, the two speakers can still be work as paired speakers with inserting the AUX cable into the AUX socket on the back panel of main speaker, but the two speakers will be failed if insert Aux cable into the Aux socket on the back panel of sub-speaker.


Remark: While the speakers are set into TWS mode, the EQ function of both speakers can be adjusted by pressing one of their EQ button.

### Automatic Power Off

After power on the speaker, if no Bluetooth connection, no LINE IN signal, or disconnect the Bluetooth after 10 minutes, the speaker will be powered off automatically, the speaker will sound "POWER OFF"

for connection”, another smart phone can connect “Bluetooth NOA V1200W” via Bluetooth.

### EQ Switch (LED indicator: the Middle light)

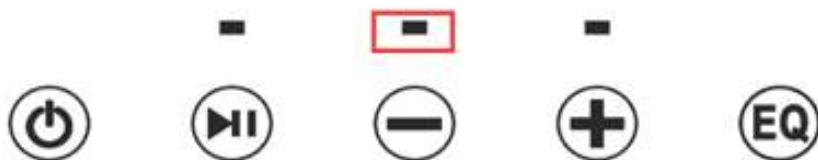

When the speaker is powered on, the speaker will enter normal mode as default, the LED light will not be illuminated. The speaker will enter POP mode if shortly press the [EQ] button, the RED LED light will be illuminated and with sound of “POP”; The speaker will enter Rock mode if shortly press again, the GREEN LED light will be illuminated and with sound of “ROCK”; The speaker will enter Movie mode if shortly press again, the LED light will be green and red at the same time, and with sound of “Movie”. The speaker will enter normal mode by pressing one more time, and with sound of “Normal”

### Voice Reminding:

1. POWER ON: Connect the power supply (voice prompt when the speaker turns on).
2. Bluetooth: Bluetooth mode
3. POWER OFF: Shut off the power supply (voice prompt when the speaker turns off).
4. Waiting for connection: Paring (enter Bluetooth mode, and back to Bluetooth mode).
5. Bluetooth is connected: pairing successfully, back to Bluetooth Mode successfully.
6. Bluetooth Disconnected, wait for connection: switch off the connection with the paired mobile phone (long press [Play / Pause] to disconnect Bluetooth).
7. Maximum volume

### Volume Control

1. Press the [+] button to increase the volume, you can hear the voice prompt “Maximum volume” when volume is max.
2. Press the [-] button to decrease the volume, the white LED is sparkle

### USB Charging


When the speaker is powered on, the USB port (2.4A) can charge iPhone and other Android mobile phone at the same time, when the speaker is turned

the charger to be charged slowly or cannot be charged not at all. In extreme cases, AC adapter will be burned out or other accident occurred!

2. Long press the [POWER / TWS] button, the speaker will be turned on, you will hear the voice of "Power On" from speaker prompt, and it will enter Bluetooth mode with voice of "Bluetooth, waiting for connection".

3. Long press the [POWER / TWS] button, the speaker will be turned off, you can hear the voice of "Power Off" from the speaker prompt.

### AUX Auto Switch

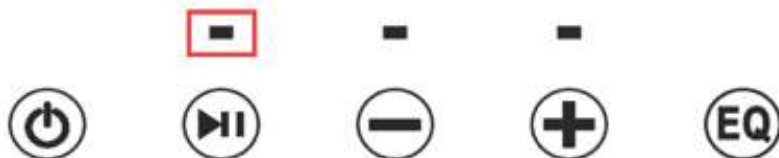

Insert the AUX cable into the AUX socket at the rear panel of the speaker, the speaker will switch to AUX mode automatically, the green LED light will be on. The Bluetooth mode will be switched off directly.

After taking out the AUX cable, the Bluetooth mode will be switched on automatically, then you can hear the voice of "Bluetooth, waiting for connection" or "Bluetooth".

### Bluetooth Connection and Play (LED indicator:the left LED light)



1. When the speaker is in Bluetooth mode, it will automatically switch to pairing state, the blue LED light will flash quickly, the Bluetooth device name is "Bluetooth NOA V1200W".

2. The speaker will pair with smart phone via Bluetooth, the speaker will sound "Bluetooth is connected" after pairing, the blue LED light will be always on. If failed, the blue LED light will flash quickly.

3. When playing music after connecting with smart phone via Bluetooth, the speaker will pause if shortly press the [Play / Pause] button, it will play after shortly press the [Play / Pause] button again.

4. When this speaker is connected with smart phone, long press the [Play / Pause] button, the speaker will switch off the connection with the pairing mobile phone; You can hear the voice of "Bluetooth Disconnected, waiting

## Function

Bluetooth

Aux In


USB charger function

TWS (true wireless stereo )

Wireless charger function

EQ (Movie / Pop / Rock / Normal)

## Operation of the keys and the back side panel

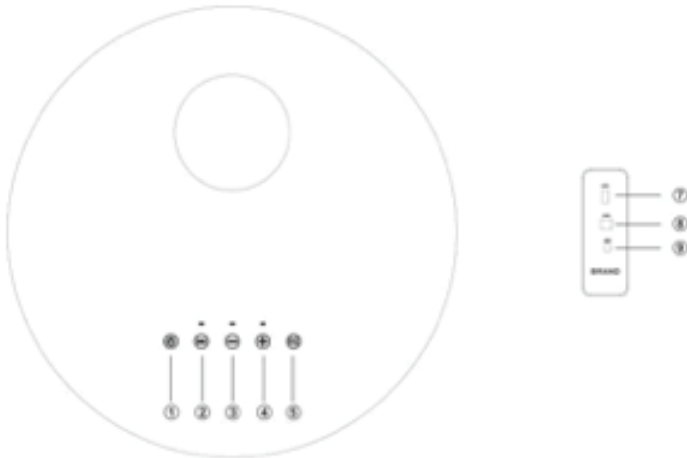

1. Power ON / OFF / TWS
2. Play / Pause
3. Volume -
4. Volume +
5. EQ (POP, ROCK, MOVIE)
6. Wireless charger symbol
7. USB Charging Port: (5V 2.4A)
8. DC IN (power socket)
9. AUX-in

The top panel can be revolved clockwise or counterclockwise with 350°.


## Power ON / OFF

1. Connect the AC adapter with the speaker's DC socket (please make sure you use the original AC adapter comes with the speaker), you can hear the voice of "Power On" from speaker prompt, the speaker will auto-start and enter Bluetooth mode as default, and sound "Bluetooth, waiting for connection", then smart phone and other devices can be paired with speaker.

Warning: Please use the original AC adapter for charging, if not, it may cause

## Assembly Steps

1. Open the gift box, place the speaker on a flat surface with base (showing the screw holes) upwards.
2. Take one wood legs and insert it into a screw hole.
3. Rotate wooden leg clockwise until tightly fastened.
4. Repeat Step 2 for remaining 3 wooden legs.
5. Repeat Step 3 for remaining 3 wooden legs.
6. Turn the speaker right side up after the wooden legs are assembled.

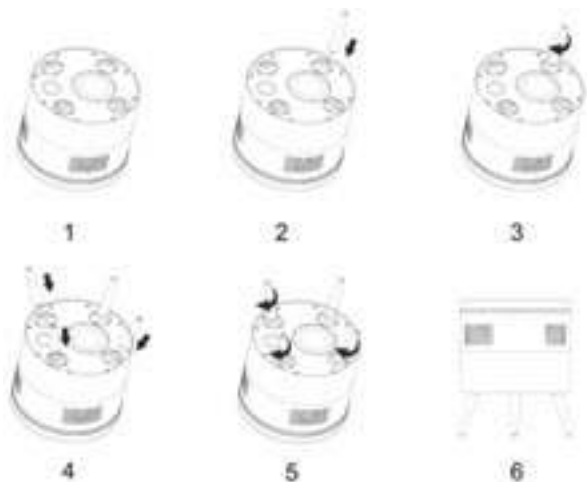

## Specifications

2.1 CH Bluetooth Table Speaker

Bluetooth version: BT 4.2

Drive units: 6.5" 4Ω 40W x 1, 2.75" 8Ω 15W x 2, ø31mm 6Ω 10W x 2

RMS: 65W (15W\*2 + 35W)

Bluetooth frequency: 2.402-2.480GHz

Frequency range: 45Hz-18KHz

S/N: ≥75dB

Separation ratio: ≥55dB

Working voltage: DC 18V 3.5A

USB input: 5V 2.4A

Wireless Charging: 5W (5V 1A)

Power Supply: AC adapter

Input: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A

Thank you for purchasing NOA V1200W Table Bluetooth Speaker, in order to make the best use of this product and to use it safely, please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

## Warning

1. The maximum bear weight of this product is 15Kgs, the consumers couldn't put any item more than 15Kgs on this product, otherwise, the consumers will bear the damage to this product by themselves.
2. This product couldn't be used as seat, no matter adult, or children, couldn't sit on this product, otherwise, the consumers will have to bear by themselves the damage to this product, and the damage to your health.
3. Please use the original AC adapter for charging, if not, it may cause the speaker to be charged slowly or cannot be charged at all. In extreme cases, AC adapter will be burned out or other accident occurred !

## What is in the box



Main body Qty 1



Table legs Qty 4



Power cable Qty 1



AC Power adaptor Qty 1



Legs EVA pad Qty 4  
(Spare parts)



3.5mm Aux cable Qty 1

# NOA

BeTter sound

## NOA V1200W

