



ECO-750

רדיו שעון מעורר
עם מד טמפרטורת ולחות החדר

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות


1. קיראת הוראות – יש לקרוא את כל הוראות הפעלה והבטיחות לפני הפעלת המוצר.
2. הישמעות לאזהרות – יש להישמע לכל האזהרות על גבי המוצר שההוראות הפעלה.
3. مليו הוראות – יש למלא אחר הוראות הפעלה וההוראות למשתמש.
4. התקנה – יש להתקין את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן.
5. מקורות כוח – יש להפעיל את המוצר רק ממקור ספק כוח שמצוין בסמוך לכיניתת הכלב החשי מלין.
6. מים ולחות – להפחית סכנת אש או התחלמות, אין לחשוף את המוצר לנশם, נזילות, התזות או לחות מופחת למשל בסונה או בחדר אמבטיה. אין להשתמש במוצר זה בסמוך למים.
7. טיפול במוצר – אין לנסת וטיפול במוצר בעצמכם כיוון שפתחית או הסרת CISIOSים עלולים לשוף אתכם למתה מסוק או לסכנות נוספות. יש להפנות את כל עבדות השירות לצוות השירות המוסמן לך.
8. טמפרטורת הסביבה הנבואה ביותר המתאימה למוצר זה הנה 35 מעלות צלזיוס.
9. סוללה:
 10. אסור לחשוף את הסוללות לחום מופח כגון אויר ים, אש וכדומה.
 11. השלים את הסוללות בהתאם לתנאי איקות הסביבה להשלכת סוללות.
 12. אזהרת השימוש בסוללה – כדי למנוע נזילה מהסוללות ועקב כך פגיעה גופנית, נזק לרכוש או נזק למכשיר:
 - יש להתקן את כל הסוללות כראוי במקומות הקיטוב הנכונים ("+" או "-") כיוון שמצוין על המכשיר.
 - אין לערבב בין סוג הסוללות (סוללות ישנות עם חדשות או סוללות חדשות עם סוללות אלקליאין וכו').
 - יש להסיר את הסוללות אם המוצר לא היה בשימוש במשך זמן רב.

אזהרה

מוצר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות תחושתיות או מוגבלות שכלית, או אלה עם חומר ניסיוני וידע, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הנחיות בגין השימוש המוצר מידי אדם האחראי לבטיחותם. יש להשಗיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

המוצר תוכנן ויוצר עם החומרים והרכיבים האיכותיים ביותר, שאוטם ניתן למחזר ולעשות בהם שימוש חוזר.



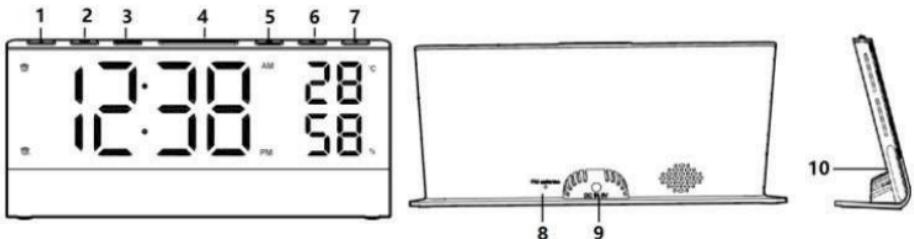

מיקומי הבדיקה

1. לחץ "למיטה"
2. לחץ "רדיו"
3. לחץ הפעלה/כיבוי עבור שעון מעורר 1-2
4. לחץ "نمנים/עמעום"
5. לחץ "הנדר"
6. לחץ "עוצמת שמע"
7. לחץ "למעלה"
8. אנטנת FM
9. תא לניבוי סוללה
10. DC 5V

התקנה

חברו את מתאם ה- AC/DC לשקע AC ביתי ולאחר מכן חיבור את תקע ה- DC לצידו האחורי של המוצר. שעון הרדיו מוקן כעת לשימושכם.

התקנת סוללת הניבוי

שעון הרדיו שלכם דוחש סוללה ליתוםichert מסוג CR2032 (מסופקת בנפרד) לאספקת ניבוי חשמלי לשעון במקרה של הפרעה זמנית באספקת החשמל.

1. התקינו סוללה חדשה ליתום CR2032 בסגנון הסוללה על פי ההוראות החרותה (+/-).
2. דחפו בחזרה את סגנון הסוללה לתוך התא בלבד עם הסוללה המותקנת. אם ישנה הפרעה במתנה ה- AC נורית הצד תיכבה והרדיו ושעון המעורר לא יופעל. סוללת הניבוי תמשיך עם פעולת ספירת הזמן ותשמר את הנדרות המוצר. וזאת שאתם משתמשים בסוללה ליתומים חדשה מסוג CR2032. סוללה מסוג CR2032 תוכל לנحوות את השעון שלכם ברציפות למשך כשלושה ימים.

הנדרת הזמן, שעות בספир תבנית של 12/24 ומשך הנמנום

1. יש ללחוץ על "הנדר" (Set) פעם אחד. ספורות השעות ייהבבו. יש ללחוץ על הלחוץ "למעלה" או "למטה" כדי להגדיר את השעה הנוכחית (יש ללחוץ לחיצה ארוכה כדי להאיץ את השעה).
2. לחזו שוב על "הנדר". ספורות הדקות יהבבו. יש ללחוץ על הלחוץ "למעלה" או "למטה" כדי להגדיר את הדקות. (יש ללחוץ לחיצה ארוכה כדי להאיץ את הדקות).

3. לחצו שוב על "הנדר". על הצג יופיע והבהב "AH24". יש ללחוץ על הלחצן "למיטה" או למע"ה לה" כדי לבחור בתבנית "AH12" או "AH24".
4. לחצו שוב על "הנדר". על הצג יופיע והבהב "05". יש ללחוץ על הלחצן "למעלה" או "למיטה" כדי לבחור בזמן הנמנום שלכם שמתחל מזמן דקוט ומסתיים בששים דקוט.
5. לחצו שוב על הלחצן "הנדר" אם לא נלחצן שם לחצן אחר כדי לצאת ממסך ההנדרה.
- שימוש לב:** כאשר בחרתם בתבנית של 12 שעות, תידלק הנורת PM/MA על הצג כדי לציין את השעה.

הגדרת השעונים המעוררים

1. לחצו על הלחצן "שעון מעורר 1-2" (Alarm 1-2) "שעון מעורר 1" עם אחת. הסמל "שעון מעורר 1" ומספרות השעות יჩ辩证. לחצו על הלחצן "למעלה" או "למיטה" כדי להגדיר את שעת "שעון מעורר 1" (יש ללחוץ לחיצה ארוכה כדי להציג את ספירת השעות).
2. לחצו על הלחצן "שעון מעורר 2-1" שוב כדי לשנות את הדקות. יש ללחוץ על הלחצן "למעלה" או "למיטה" כדי להגדיר את הדקות ל-"שעון מעורר 1" (יש ללחוץ לחיצה ארוכה כדי להציג את ספירת הדקות).
3. לחצו שוב על הלחצן "שעון מעורר 2-1". על הצג יופיע "OFF" (שעון המעורר כבוי). כדי לבחור להתעורר למקורות שמע, יש ללחוץ על הלחצן "למיטה" או "למעלה" כדי לבחור:
- pd = להתעורר באמצעות הרדיו
 - sb = להתעורר באמצעות זוזם
 - OFF = שעון המעורר כבוי
4. יש ללחוץ על הלחצן "שעון מעורר 2-1" שוב. הסמל "שעון מעורר 2" ומספרות השעות יჩ辩证. יש ללחוץ על הלחצן "למעלה" או "למיטה" כדי להגדיר את השעה עבור "שעון מעורר 2". יש לחזור על השלבים 1-3 כדי להגדיר את "שעון מעורר 2".
5. יש ללחוץ על הלחצן "שעון מעורר 2-1" שוב או אם לא נלחץ שם לחצן אחר במשך 10 שניות כדי לצאת ממסך הנדרת שעון המעורר. כאשר נבחרו "להתעורר באמצעות הרדיו" או "להתעורר באמצעות זוזם", שעון המעורר הנבחר יופעל, סמל "שעון מעורר 2" יופיע בצדיו השמאלי של הצג.
- שימוש לב:** ניתן להפעיל את פונקציית שעון המעורר אך ורק במצב AC.

הפסקה והפעלה מחדש של שעון המעורר ליום למחרת

כאשר נשמע "שעון מעורר 1-2", סמל השעון הנבחר יჩ辩证. יש ללחוץ על הלחצן "רדיו" או "שעון מעורר 1-2" פעמי אחת כדי להפסיק את שעון המעורר ולהגדיר שיופעל ביום שלמחרת. לאחר מכן, הסמל "שעון מעורר 1-2" ישאר על הצג.

הפעלת הנמנום (ברירת מחדל למצב הנמנום מוגדר לחמש דקות)

בשימושו שעון המעוור, יש ללחוץ על הלחץ "נמנום/עמעום" (dim/nooze) פעמיים אחת. שעון המעוור יושתק וויפיע שוב לאחר הגדרת משך הנמנום.

שימוש ללב: אם שעון המעוור השני שלכם מופעל בזמן שנשמע שעון המעוור הראשון או כשהוא נמצא במצב "נמנום", שעון המעוור השני יבטל את השעון המעוור הראשון (שעון המעוור הרاء' שונן מוגדר מחדש להפעלה ביום שלמחרת).

הגדרת עוצמת העמעום (נמוך/גבוה)

יש ללחוץ הלחץ "נמנום/עמעום" כדי לכוון את עוצמת הבחרות "גבוה/נמוך/כבי" (OFF/LOW/HIGH) של צג נורית הלד. ניתן רק לבצע את הפעולה כשהדיו כבוי או שהמוחר אינו משמש צילם.

הגדרת אנטנת ה- FM

יש למשוך את חוט אנטנת ה- FM עד הסוף עד לקבלת קליטת ה- FM הטובה ביותר. אין להידבק, לשנות או לחבר את החוט לאנטנות אחרות.

האזנה לדידי

1. להפעלת הרדיין, יש ללחוץ על לחץ הרדיין פעמיים אחת. על הצג יויפע "NO" ולאחר מכן תופיע תדר הרדיין בערכיו MHz.

2. יש ללחוץ על הלחץ "למעלה" או "למטה" כדי לכוון את הרדיין לתדר התחינה הרצוייה. יש ללחוץ לחיצה נוספת על הלחץ "למעלה" או "למטה" כדי לבצע סריקה לתדר התחינה הבאה שנשמעת בבירור.

3. כדי לכוון את עוצמת השמע, יש ללחוץ על הלחץ "עוצמת שמע" (Volume) פעמיים אחת. על הצג יופיע "07". יש ללחוץ על הלחץ "למעלה" או "למטה" כדי לכוון את עוצמת השמע מ- 01 (מינימום) עד 15 (מקסימום).

4. יש ללחוץ על הלחץ "נמנום/עמעום" כדי לכבות את הרדיין.

הערה: הרחיקו את הרדיין שלכם מנורות פלאורנסנטיות או מכשירים אלקטרוניים נוספים שעלו לים לשמש את תפעול הרדיין.

השימוש במיכרין מוגדר מראש

שעון רדיין כולל 20 תחנות FM המוגדרות בזיכרון ומאפשר לכם להגדיר מראש את התחנות המועדףות عليכם ולנשת אליהם באופן מהיר.

1. הפעילו את הרדיין ובחרו את תחנת הרדיין שאותה תרצה להגדיר בזיכרון.

2. לחזו לחיצה ארוכה על הלחץ "הגדר" עד שהספרה "01" מבהבבת. לחזו על הלחץ "למעלה" או "למטה" כדי לבחור במספר התחינה המוגדרת שאותה תרצה לשמור. לחזו שוב על הלחץ "הגדר" כדי לאשר ולשמור את התחינה הנוכחיית.

3. חזרו על השלבים 1-2 כדי לשמר תחנה אחרת בזיכרון.
4. כדי לנשחת לתחנה המוגדרת מראש בכל רגע נתון, פשוט לחצו על הלחץן "הגדר" פעם אחת בכל רגע נתון בזמן שהרדיו פועל.
5. כדי לעורר את התחנה השמורה בזיכרון, בחרו בתחנה אחרת ולאחר מכן חזרו על השלבים 1-2. פעולה זו מבטלת את ההגדרות הראשונית.

השימוש בטימר השינה

במצב "רדיו", לחצו לחיצה קצרה על הלחץן "רדיו" שוב ושוב כדי ליצור את זמן השינה למרוחקי דקות של 5/10/30/45/60/75/90/OFF. בחרו את פרק זמן השינה הרצוי עלייכם. המוצר יתחל לספרור לאחר זמן השינה והשمعת הרדיו תיכבה באופן אוטומטי כזמן השינה מופעל. לחצו פעמיים על הלחץן "רדיו" כדי לבדוק את זמן השינה שנבחר.

טמפרטורת לחות החדר: המוצר מסוגל לאתר ולהציג את רמת הלחחות בחדר ואת הטמפרטורה. במערכות צליזוס בצד ימני של הצג. יש לשים לב שתתיקן סטיה במידע בהתאם לתנאי הסביבה. לא מדובר בתקלה.

פתרונות תקלות

אם הזמן שמופיע על השעון אינו רלוונטי או שהשעון לא פועל כראוי כתוצאה אפשרית מפרקיה אלקט्रוסטטי או הפעעה אחרת, יש לנתק את תקע ה- DC מהחשמל (והסירו את סוללת הנגן). שניתנו הרדיו יונדר להגדרות ברירת המחדל שלו ותצטרכו להגדרו מחדש.

מפורט

משך פעולות שעון המעורר: שעה אחת
 משך פעולות מצב הנמנום: 5 עד 60 דקות
 משך פעולות טימר השינה: 5/10/30/45/60/75/90/OFF עד לכיבוי
 עוצמת השמע: 0V1 (מינימום) עד V15 (מקסימום)
 משך תחנות הרדיו השמורות בזיכרון: 20

הגדרות ברירת מחדל:

תבנית הזמן: 12/24 שעות

זמן: 0:00

שעון מעורר 1 ו-2: 6:00

עוצמת שמע: 0V7 (רמת 7)

משך זמן הנמנום: 05 (5 דקות)

(הנתונים לעיל עלולים להשתנות בהודעה מראש)

המידע שפורסם	ערך ודיוק	יחידה
מזהה הדגם	HX06-00501000-AG	
מתוח כניסה	100-240	V
תדר AC כניסה	50/60	Hz
מתוח ייצא	DC5	V
זרם ייצא	1.0	A
מתוח ייצא	5.0	W
יעילות פעילה ממוצעת	73.62	%
יעילות בעומס נמוך (10%)	73%	%
צריכת כוח נטולת עומס	0.1	W

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ("ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות ל מוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" – הוא מוצר המიובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלוקח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות ל מוצר זה מתחילה ביום עד הרכישה, ולמשך 12 חודשים. תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלוקח בלבד. ברקום מתחייבת כלפי הלוקח כי, בתחום האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהיה ללא פגמים.

הлокח מחויב בזאת לקרוואו ייטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, ממופרט בתעודה זו, מכסה ליקויים ב מוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במצבו.

בכל מקרה, ומבייל לפגוע ביכולות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרה עוזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורייה.
ב. שינוי במוצר או חלקו, אשר נגרם ע"י הלוקח או צד כ', שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלוקח או ע"י כל צד שלישי.
ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות הפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שכבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלוקח או כתוצאה מטיפולה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המזיקהழק לשליטה של חברת ברקום.

אם יסתבר לביקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחוליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי חדש.

לлокח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.מעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיה ברקום או מי מטעמה אחרים כלפי הלוקח או כלפי צד ג' מלשו לנזק ישיר, עקיף או תואתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאירועים או התוצאות המועלות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

دليل استخدام

تعليمات السلامة

- 1- اقرأ التعليمات - يجب قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل قبل تشغيل المنتج.
- 2- احتفظ بالتعليمات - يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل مع المنتج للرجوع إليها في المستقبل.
- 3- انتبه للتحداثيات - يجب الالتزام بجميع التحداثيات الموجودة على المنتج أو في تعليمات التشغيل.
- 4- اتبع التعليمات - يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل والمستخدم.
- 5- التثبيت - ثبت المنتج وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
- 6- مصادر الطاقة - يجب عدم تشغيل هذا المنتج إلا من نوع مصدر الطاقة المحدد في العلامة المجاورة لمدخل سلك الكهرباء. إذا كنت غير متأكد من نوع مزود الطاقة في منزلك، اتشر التاجر أو شركة الطاقة المحلية.
- 7- الماء والرطوبة - لتقليل مخاطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرّض المنتج للتقطير أو الرش أو الرطوبة الزائدة مثل في الساونا أو الحمام، أو حوض الغسيل، أو في بدروم مبلل، أو بالقرب من حمام السباحة (أو ما شابه ذلك).
- 8- الصيانة - لا تحوّل صيانته هذا المنتج بنفسك، حيث إن فتح الغطاء أو إزالته قد يعرضك لجهد كهربائي خطير أو مخاطر أخرى. استعن بأفراد مؤهلين في جميع عمليات الصيانة.
- 9- أقصى درجة حرارة مناسبة لهذا المنتج هي 35 درجة مئوية.
- 10- البطارية:
 - أ- يجب ألا تتعرض البطاريات لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.
 - ب- يجب الانتباه إلى الجوانب البيئية للتخلص من البطاريات.
 - ج- تحذير بخصوص استخدام البطارية - لتجنب تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية، أو أضرار للممتلكات، أو أضرار للجهاز:
 - ركب جميع البطاريات بطريقة صحيحة، + - حسب العلامات الموضحة على الجهاز.
 - لا تخلط بين البطاريات (القديمة والجديدة، أو الكربون والقلوبية، إلخ).
 - قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة مدة طويلة.


تحذير

لا يجوز أن يستخدم هذا المنتج أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة أو معرفة، ما لم يتم الإشارة إليهم أو إعطاؤهم تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

إشعار



الم المنتجات مصممة بمادة ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

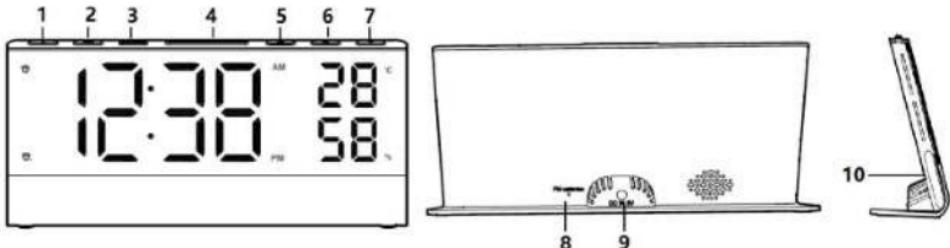

موقع التحكم

- ١- زر لأعلى
- ٢- زر الراديو
- ٣- زر المبهج
- ٤- زر الغفوة / الإضاءة الخلفية
- ٥- زر الضبط
- ٦- زر الصوت
- ٧- زر لأعلى
- ٨- هوائي FM
- ٩- مقبس التيار المباشر ٥ فولت
- ١٠- حجرة البطارية الخلوية الاحتياطية

التشبيث

قم بتوصيل محول AC/DC بمنفذ التيار المتردد المنزلي، ثم قم بتوصيل التيار المباشر بالجزء الخلفي للوحدة. سيكون الجهاز جاهز للعمل.

تشبيث البطارية الاحتياطية

يحتاج الجهاز إلى بطارية ليثيوم CR2032 واحدة (غير مدرجة) لتوفير طاقة احتياطية للساعة في حالة انقطاع الطاقة مؤقتاً.

١- قم بإزالة غطاء البطارية الخلوية الموجودة على جانب الوحدة بأصابعك؛ ثم ثبت بطارية ليثيوم CR2032 جديدة في حامل البطارية وفقاً للقطبية +/- المحفورة.

٢- ادفع حامل البطارية داخل الحجرة مع البطارية المثبتة.

في حالة انقطاع التيار المتردد، ستتوقف الشاشة LED عن العمل ولن يعمل الراديو ولا المبهج. ستعمل البطارية الاحتياطية على الحفاظ على الوقت وجميع إعداد الوحدة. تأكد من استخدام بطارية ليثيوم CR2032 جديدة. يمكن للبطارية CR2032 الجديدة أن تحافظ على استمرار تشغيل الساعة لمدة ٣ أيام.

ضبط الوقت، وتنسيق الوقت ٢٤/١٢ ساعة، ومدة الغفوة

- ١- اضغط على ضبط مرة واحدة، ستومض أرقام الساعة. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط الساعة (استمر في الضغط للتقدم بسرعة).
٢- اضغط على ضبط مرة أخرى، ستومض أرقام الدقائق. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط الدقائق (استمر في الضغط للتقدم بسرعة).
٣- اضغط على ضبط مرة أخرى، ستعرض الشاشة «٢٤ ساعة» وتومض. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لتحديد تنسيق الوقت (١٢ ساعة» أو «٢٤ ساعة»).
٤- اضغط على ضبط مرة أخرى، ستعرض الشاشة «٠٥٠» وتومض. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لتحديد مدة الغفوة من ٥ إلى ٦٠ دقيقة.
٥- اضغط على ضبط مرة أخرى أو لا تضغط على أي زر ملدة ١٠ ثوانٍ تقريباً للخروج من وضع الإعداد.
ملاحظة: عند تحديد تنسيق وقت ١٢ ساعة، ستظهر إضاءة LED صباحاً / مساءً على الشاشة للإشارة إلى الوقت.

ضبط المنبه

- ١- اضغط على زر المنبه ١ - ٢ مرة واحدة، سيومض رمز المنبه ١ وأرقام الساعة. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط ساعة المنبه ١. (استمر في الضغط للتقدم بسرعة).
٢- اضغط على زر المنبه ١ - ٢ مرة أخرى لضبط الدقائق. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط دقائق المنبه ١. (استمر في الضغط للتقدم بسرعة).
٣- اضغط على زر المنبه ١ - ٢ مرة أخرى، ستعرض الشاشة «OFF» (المنبه متوقف). لتحديد الاستيقاظ على مصادر صوت، اضغط على زر لأعلى أو لأسفل للتحديد:
$$rd = \text{الاستيقاظ على الراديو}$$
$$bu = \text{الاستيقاظ على صفارة}$$
$$OFF = \text{المنبه متوقف}$$

٤- اضغط على زر المنبه ١ - ٢ مرة أخرى، سيومض رمز المنبه ٢ وأرقام الساعة. اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط ساعة المنبه ٢. كرر الخطوات من ٣-١ لضبط المنبه ٢.
٥- اضغط على زر المنبه ١ - ٢ مرة أخرى أو لا تضغط على أي زر ملدة ١٠ ثوانٍ تقريباً للخروج من وضع الإعداد. عند تحديد الاستيقاظ على الراديو أو الاستيقاظ على صفارة، يتم تشغيل المنبه ذي الصلة، وسيظهر رمز ساعة المنبه ١ أو ٢ على الجانب الأيسر للشاشة.
ملاحظة: لن يتم تشغيل وظيفة المنبه إلا على وضع التيار المتردد فقط.

إيقاف المنبه وإعادة ضبطه لليوم التالي

- عندما يرن المنبه ١ أو ٢، يومض رمز المنبه ١ أو ٢ ذي الصلة. اضغط على زر الراديو أو زر المنبه ١ - ٢ لإيقاف المنبه وإعادة ضبطه ليعمل في اليوم التالي. بعد ذلك، يظل رمز المنبه ١ أو ٢ ظاهراً على الشاشة.

الغفوة (المدة الافتراضية للغفوة هي ٥ دقائق)

عندما يرن المنبه، اضغط على زر الغفوة / الإضاءة الخافتة مرة واحدة. س يتم إسكات المنبه وسيرن مرة أخرى بعد مدة الغفوة المحددة.

ملاحظة: إذا تم تنشيط المنبه الثاني أثناء تشغيل المنبه الأول أو عندما يكون المنبه الأول في وضع الغفوة، فإن المنبه الثاني يلغى المنبه الأول (تم إعادة ضبط المنبه الأول ليرن في اليوم التالي).

استخدام خاص الإضاءة (عالي - منخفض)

اضغط على زر الغفوة / الإضاءة الخافتة لضبط السطوع (عالي / منخفض / متوقف) للشاشة LED. لا يمكن القيام بذلك إلا عند إيقاف تشغيل الراديو أو عندما تكون الوحدة لا ترن.

ضبط هوائي

قم بجد سلك هوائي FM بالكامل وغير الاتجاه للوصول إلى أفضل استقبال لراديو FM. لا تنزع الهوائي ولا تبدلها ولا ترقفه بهوائي آخر.

الاستماع إلى الرadio

١- لتشغيل الراديو، اضغط على زر الراديو مرة واحدة، ستعرض الشاشة كلمة «ON» وستظهر بعد ذلك ترددات الراديو بطيجا هرتز.

٢- اضغط على زر لأعلى ولأسفل لضبط الراديو على المحطة المطلوبة. اضغط ضغطة طويلة على زر لأعلى أو لأسفل للبحث عن المحطة التالية.

٣- لضبط الصوت، اضغط على زر الصوت مرة واحدة، ستعرض الشاشة كلمة «V07»، اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لضبط الصوت من V01 (أدنى صوت) إلى V15 (أعلى صوت).

٤- اضغط على زر الغفوة / الإضاءة الخافتة لإيقاف تشغيل الراديو.
ملاحظة: لا تضع الراديو بالقرب من مصابيح فلورسنت أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، حيث إن ذلك قد يسبب تشوشًا للراديو.

استخدام الذاكرة المعدة مسبقًا

يتميز هذا الراديو بعدد ٢٠ ذاكرة لمحطات الراديو. يسمح لك ذلك بضبط محطاتك المفضلة وحفظها والوصول إليها بسرعة.
١- قم بتشغيل الراديو وحدد محطة راديو تود حفظها.

٢- اضغط ضغطة طويلة على زر الضبط إلى أن يومض رقم «01». اضغط على زر لأعلى أو لأسفل لتحديد رقم المحطة التي ترغب في حفظها، واضغط على زر ضبط مرة أخرى للتأكيد وحفظ المحطة الحالية.
٣- كرر الخطوتين ١ و ٢ لحفظ محطة أخرى.

٤- للوصول إلى محطة محفوظة في أي وقت، اضغط على زر الضبط مرة واحدة في أي وقت أثناء تشغيل الراديو.

٥- لتعديل محطة محفوظة، حدد محطة أخرى ثم كرر الخطوتين ١ و ٢. سيؤدي ذلك إلى إلغاء الإعدادات الأصلية.

استخدام مؤقت النوم

في وضع الراديو، اضغط ضغطات صغيرة متكررة على زر الراديو لتحديد وقت النوم بالدقائق (٣٠/٤٥/٦٠/٧٥/٩٠) .

متوقف). عند اختيار وقت النوم المطلوب، ستبدأ الوحدة في العد التنازلي لوقت التشغيل، وسيتوقف تشغيل الراديو تلقائياً عند وصول وقت النوم المحدد؛ اضغط على زر الراديو مرتين للتحقق من المدة المتبقية على وقت النوم.

الرطوبة ودرجة الحرارة الداخلية: يمكن للوحدة الكشف عن الرطوبة ودرجة الحرارة وعرضهما بالنسبة المئوية وبالدرجة المئوية، على التوالي، على الجانب الأيمن من الشاشة. برجاء العلم أن المعلومات قد تكون متباينة بعض الشيء حسب الظروف المحيطة. هذا لا يعتبر عطلًا.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا عرضت الساعة وقتاً غير صحيح أو إذا كانت لا تعمل بشكل صحيح، وهو ما قد ينجم عن التفريغ الكهربائي أو أي تشويش آخر، افصل مقبس التيار المباشر لقطع التيار المتردد (وقد بإزالة البطارية الاحتياطية). ستم إعادة ضبط الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية وستحتاج إلى ضبطه مرة أخرى.

العناية بالمنتج

- ضع الجهاز على سطح مستقر بعيداً عن مصادر ضوء الشمس المباشر أو الحرارة الزائدة أو الرطوبة الزائدة.
- قم بحماية الأثاث عند وضع الوحدة على خشب طبيعي وطلاء ورنيش عن طريق استخدام قطعة قماش أو مادة واقية بين الوحدة والأثاث.
- نظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة مبللة فقط بصابون خفيف وماء. قد تؤدي المواد الأقوى مثل البنزين والمخفف والمواد المماثلة إلى إتلاف سطح الوحدة. تأكد من نزع مقبس الوحدة قبل تنظيفها.
- في حالة عدم تشغيل الوحدة مدة طويلة، مثل شهر أو أكثر، قم بنزع البطاريات لمنع التآكل. إذا أصبحت حجرة البطارية متأكلة أو متسخة، نظف الحجرة بعناء واستبدل البطاريات.

المواصفات

- مدة المبني: ١ ساعة
مدة الغفوة: ٥ إلى ٦٠ دقيقة
اختيارات مؤقت النوم: ٥، ١٥، ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٧٥، ٩٠ دقيقة إلى إيقاف التشغيل
الصوت: V01 (أدنى صوت) إلى V15 (أعلى صوت)
الذاكرة المعددة مسبقاً للراديو: ٢٠

الإعدادات الافتراضية:

تنسيق الوقت: ٢٤/١٢ ساعة

الوقت: ٠٠:٠٠

المبني ١ و٢: ٦:٠٠

الصوت: V07 (المستوى السابع)

مدة الغفوة: ٥ (٥ دقائق)

(يمكن تعديل المواصفات أعلاه بإشعار مسبق)

معلومات محول الطاقة		
الوحدة	القيمة والدقة	المعلومات المنشورة
	HX06/0501000-AG	معرف الطراز
فولت	٢٤٠٠-١٠٠	الجهد الداخلي
هرتز	٦٠/٥٠	تردد التيار المتردد الداخلي
فولت	DC5	الجهد الخارج
أمبير	١,٠	التيار الخارج
واط	٥,٠	طاقة الخارجة
%	٧٣,٦٢ ≤	معدل الكفاءة الفعالة
%	٪٧٣	الكفاءة عند الحمل المنخفض (%)١٠
واط	٠,١ ≥	استهلاك الطاقة بدون حمل

Trouble shooting

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, unplug the DC jack to disconnect the AC power (and remove the backup battery). The clock radio will be reset to default settings and you need to set it again.

Care of your product

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

Specification

Alarm duration 1 hour

Snooze duration: 5 to 60 minutes

Sleep timer selections: 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minutes to OFF

Volume: V01 (minimum) to V15 (maximum)

Preset Memories of radio: 20

Default settings:

Time format : 12/24 hour

Time: 0:00

Alarm 1 and 2: 6:00

Volume: V07 (Level 7)

Snooze duration: 05 (5 minutes)

(above spec may revise with prior notice)

2. Press set again, the minute digits flash. Press up or down button to set minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press set again, the display shows "24H" and flashes. Press up or down button to select "12H" or "24H" time format.
4. Press set again, the display shows "05" and flashes. Press up or down button to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
5. Press set again or if no key is pressed in approx.10 seconds to exit the setting mode.
Note: when 12-hour time format is selected, the PM/AM LED will appear at the display to indicate the time.

Setting the alarms


1. Press alarm 1-2 button once, the alarm1 clock icon and the hour digits flash. Press up or down button to set the alarm 1 hour. (hold to advance rapidly).
2. Press alarm 1-2 button again to adjust minutes. Press up or down button to set the alarm 1 minutes. (hold to advance rapidly).
3. Press alarm 1-2 button again, LED displays "OFF" (alarm off). To select wake to sound sources, press up or down button to select:

Using the sleep timer

In radio mode, short press the radio button repeatedly to switch the sleep time between minute of 5/15/30/45/60/75/90/off. Choosing your desired sleep time, the unit will start to count- down the playing time, and the radio sound will off automatically when the sleeping time is being; press the radio button twice can check the remaining sleeping time.

Indoor humidity and temperature: the unit can detect and show the indoor humidity in percentage, and temperature in Celsius degree information on the right side of display. Please note the information probably have some deviation depends on ambient condition. This is not malfunction.

Control locations

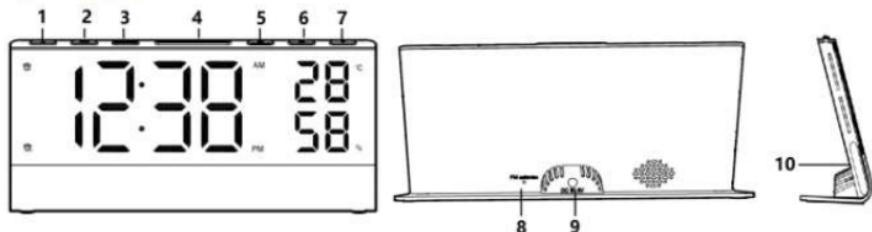

1-down button

2-radio button

3-alarm 1-2/on-off button

4-snooze/dim button

5-set button

6-volume button

7-up button

8-FM antenna

9-DC 5V jack

10-backup cell battery compartment

Installation

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock radio is ready to work for you.

Back up battery installation

Your clock radio requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption.

1. Pull out the cell battery cover on side of unit by your fingers; install one fresh CR2032 lithium battery into the battery bracket according to engraved +/- polarity.

2. Push back the battery bracket into the compartment together the installed battery. If AC power interrupted, the LED display will go off and both the radio and the alarm will not function. The backup battery will keep the time and all settings of your unit. Make sure a fresh CR2032 lithium battery is used. A fresh CR2032 battery could backup your clock continuously for around 3 days.

Setting time, 12/24HR time and the snooze duration

1. Press set once, the hour digits flash. Press up or down button to set the current hour (hold to advance rapidly).



ECO-750

Slim Line Alarm Clock
with FM Radio,
Temperature and Humidity Meter

Manual