



מכשיר קשר מוגן מים, בויץ ואבק
ECO WPF-6

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנחנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת

מידע בטיחות והנחיות חשיפת RF

אזהרה! לפני תחילת העבודה עם מכשיר קשר דו כיווני קרא בעיון את הוראת הבטיחות לחשיפה לקרינת תדרי רדיו

צמצום חשיפה:

להפעיל את המכשיר רק בהתאם להוראות המצורפות.

עמידה בתקני חשיפת RF:

המכשיר שברשותך תוכנן ונבדק כדי לעמוד במספר תקנים הבינלאומיים, חשיפה אנושית אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו:

405 303 EN

489 301 EN

62368 EN IEC

50566 EN

מכשיר זה תואם להגבלות עבור סביבות באוכלוסייה כללית \ לא מבוקרת.

מכשיר זה עומד בסטנדרטים והנחיות חשיפה לאנרגיית RF

מכשירי תקשורת (בסמוך לאוזן או בשימוש עם אוזניות):

השתמש רק בצידוד שנבדק ואושר

השימוש בצידוד שלישי דומה לא יכול לעמוד בדרישות וכן יש להימנע משימוש בהם.

תכולה:

מכשיר קשר


עמדת טעינה

קליפס חגורה

תכונות עיקריות:

- מוגן מים בוכ ואבק בתקן IP68 (יש לוודא ששקע אביזרים סגור היטב והגומיות אינם יבשות, למניעת חדירת נוזלים)
- שיוך מהיר
- 16 ערוצים + 155 ערוצים פרטיים
- דיבור ללא ידיים
- חיווי קולי
- סריקת ערוצים
- נעילת מקשים
- צליל התראה

היכרות:

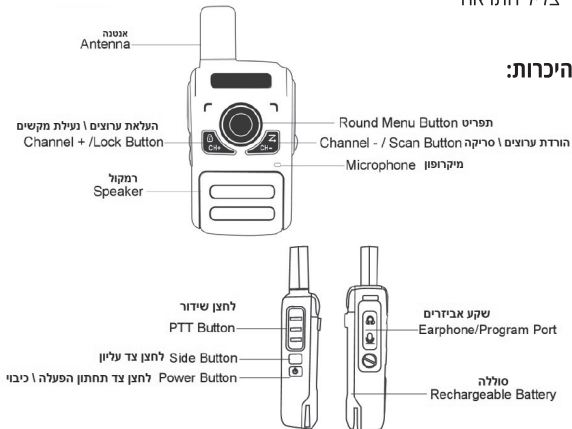

- לחצן שידור PTT: יש ללחוץ ולהחזיק על הלחצן PTT במרחק 3-5 ס"מ מהרמקול, לחיצה כפולה שולחת צליל התראה לקבוצה.
- כפתור חזית עגול: לחיצה בודדת להיכנס לתפריט
- CH+ \ נעילת מקשים: לחיצה קצרה העלאת ערוצים, לחיצה ארוכה נעילת מקשים ושחרורם

- CH- \ סריקת ערוצים: לחיצה קצרה הורדת ערוצים, לחיצה ארוכה להפעלת סריקה
- לחצן צד עליון: לחיצות קצרות מעלות את עוצמת השמע, לחיצה ארוכה מפעילה מצב מוניתור (רעשי רקע לניטור עוצמת הקליטה בערוץ נוכחי בו אתם נמצאים)
- לחצן צד תחתון: לחיצות קצרות מורידות עוצמת שמע, לחיצה ארוכה מדליקה \ מכבה את המכשיר
- נורות חיווי: שידור – נורת חיווי אדומה, קבלת שידור – נורת חיווי ירוקה, סוללה חלשה – נורת חיווי אדומה מהבהבת, מצב סריקה – נורת חיווי ירוקה מהבהבת, שיוך מהיר – נורת חיווי אדומה וירוקה מהבהבות, מצב ללא ידיים – נורת חיווי ירוקה מהבהבת כל חמש שניות.

תפעול:

- חיווי קולי סטטוס סוללה
- סוללה חלשה – ישמע צליל התראה עם נורת חיווי אדומה מהבהבת. יש לחבר לטעינה באמצעות עמדת טעינה מצורפת בערכה. במהלך טעינה תדלוק נורה אדומה, בסיומה תדלוק נורה ירוקה.
- תפריט: ישנו תפריט עם 3 הגדרות. תפריט ראשון: ערוצים פרטיים – יש ללחוץ לחיצה בודדת אחת על לחצן התפריט, על מנת להיכנס לתפריט זה. לאחר מכן, יש לבחור תת ערוץ על ידי לחצני הערוצים ולאשר על ידי PTT תפריט שני: ווקס דיבור ללא ידיים – יש ללחוץ שתי לחיצות על לחצן התפריט, על מנת להיכנס לתפריט זה. לאחר מכן, יש לבחור רגישות באמצעות לחצני הערוצים ולאשר על ידי PTT. רגישות נמוכה 1 לסביבה רועשת, רגישות גבוהה 9 לסביבה שקטה, רגישות בנונית 5 לסביבה מעורבת.
- תפריט שלישי: צליל סיום שידור – בשחרור ה-PTT סיום שידור ישמע צליל. ניתן להפעילו ולבטלו על ידי כניסה לתפריט השלישי, בעזרת כפתורי הערוצים.

קיצורי דרך:

- צליל התראה \ חיוג לקבוצה - שליחת התראת צלצול לקבוצה מתבצע על ידי לחיצה כפולה על ה PTT
- שיוך קבוצה מהיר - ניתן לשיוך מספר מכשירי קשר בצורה מהירה תחת אותו ערוץ ותת ערוץ. ראשית, "ראש קבוצה" מגדיר ערוץ וערוץ פרטי. לאחר מכן, כל הקבוצה יחד לוחצים על כפתור התפריט למשך שתי שניות, המכשירים יכנסו למצב שיוך על ידי חיווי קולי CLONE ונורות חיווי אדום וירוק יבהבו. "ראש הקבוצה" יבצע לחיצה ארוכה על לחצן התפריט לסיום שיוך.
- נורת חיווי אדומה - "ראש קבוצה" משדר לקבוצה
- נורת חיווי ירוקה - שאר הקבוצה מקבלת את השידור שזה בעצמם השיוך של הקבוצה.
- לאחר כמה שניות יושמע צליל המאשר שיוך קבוצה.
- נעילת מקשים - נעילה ושחרור מקשים לחיצה למשך שתי שניות

שימו לב! טווחי קליטה ושידור:

מומלץ להיות בתנאים אופטימליים ככל הניתן, טווח ראייה ללא הפרעות. משתנה בהתאם לשטח ולתנאים. הטווח יוגבל ממספר גורמים, כגון: תא שטח, תנאי מזג אוויר, חסימות והפרעות אלקטרו מגנטיות

הטווחים המקסימליים אותם ניתן לקבל:

- שטח פתוח והררי עד 10 ק"מ

- בים עד 6 ק"מ

- שטח בנוי עד 3 ק"מ

זהירות:

- אין לבצע שינויים או תיקונים באופן עצמי מכל סיבה שהיא.
- אין לחשוף את מכשיר הקשר לזמן ממושך לשמש ישירה, אין להניח קרוב למכשירי חימום.
- אין להניח את הקשר באזורים מאובקים, לחים ו/או רטובים מדי, גם לא על משטחים לא יציבים.
- אם ישנו ריח חריג או עשן המגיע מקשר, כבה מיד והסר את הסוללות, לאחר מכן פנה לשירות לקוחות.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ פ.ח. 513562892
• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה
לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה
על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם
במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות
משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים
בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל
חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר.
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת
המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת

האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה "לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן

(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -

מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה

04-8723163

סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il



