



Motorola CLP446e

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

אנא קרא את המדריך של המכשיר בעיון טרם הפעלתו.

מידע בטיחות והנחיות חשיפת RF

אזהרה! לפני תחילת העבודה עם מכשיר קשר דו כיווני קרא בעיון את הוראת הבטיחות

לחשיפה לקרינת תדרי רדיו

צמצום חשיפת RF - להשתמש כראוי

להפעיל את המכשיר רק בהתאם להוראות המצורפות.

עמידה בתקני חשיפת RF

המכשיר שברשותך תוכנן ונבדק כדי לעמוד מספר התקנים הלאומיים והנחיות (המפורטים להלן) עבור חשיפה אנושית אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו.

מכשיר זה תואם להגבלות (FCC) IEEE עבור סביבות באוכלוסייה כללית / לא מבוקרות.

מכשיר מוטורולה שלך עומד בסטנדרטים והנחיות חשיפה לאנרגיית RF הבאים:

• ועדת התקשורת הפדרלית בארה"ב (FCC), קוד תקנות פדרליות; FCC, & 47 CFR seq OET

עלון 65

• לשכת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE) C95.1

מכשירי טלפון (בסמוך לאוזן או בשימוש עם אוזניות)

השתמש רק בצמוד מוטורולה שנבדק ואושר-תפס חגורה, נרתיקים, ואבזרים דומים על מנת להבטיח עמידה בדרישות ה-FCC. השימוש בצמוד צד שלישי, תפס חגורה, נרתיקים, ואבזרים

דומים לא יכול לעמוד בדרישות תאימות FCC לחשיפת RF וכן יש להימנע משימוש בהם.

ה-FCC העניק הרשאת לטלפונים בדגם זה על פי רמות SAR שדווחו והוערכו כתואמות

להנחיות בנוגע לפליטת RF מידע SAR לטלפונים בדגם זה נמצא באתר FCC וניתן לאתר

בסעיף אישור FCCID

הנחיות בטיחות שימוש בחשמל

- לפני הפעלת המכשיר והשימוש בו, יש לקרוא את תקציר הוראות ההפעלה והוראות הביטחון של היצרן המצורפות לערכת המכשירים לשם שימוש יעיל ובטוח במכשיר.
- מנע חדירת מים או לחות.
 - בעת הטיפול בסוללות יש להימנע מקיצור מגעי המתח של הסוללות ע"י חפצי מתכת כמו מפתחות, תכשיטים מתכתיים, מטבעות וכו'. קיצור מגעי הסוללות עשוי לגרום להתפוצצות הסוללות, לפציעה ולנזקים. יש למנוע חשיפת הסוללה לחום, מים או אש גלויה.
 - הרחק את המטען / סוללה, מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור, תנור חם, נרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
 - מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.
 - חבר את המטען רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על הספק.
 - כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ונתק אותו מהשקע.
 - ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
 - המטען מיועד לשימוש פנימי בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.

תכונות המכשיר

- המכשיר תוכנן להפעלה מתמשכת יום יומית
- 16 ערוצים
- למכשיר נורית חיווי ראשית לתצוגת מצב המכשיר (שידור או קליטה, מצב הסוללה)
- למכשיר אנטנה פנימית לנחות שימוש ולטווח שידור וקליטה אופטימאליים
- המכשיר מצויד במערכת שמע חזקה ואיכותית
- המכשיר קטן ב 50% וקל במשקל ב 40% מכול מכשיר מקביל
- ניתן להעתיק (CLONE) את נתוני המכשיר לשאר המכשירים ברשת בעזרת תושבת המטען המצורפת לערכת המכשיר
- הספק המכשיר הוא 0.5W
- המכשיר מסופק עם סוללת לתיום לשימוש עד 20 שעות
- למכשיר שקע לאזניה
- למכשיר שקע לחיבור מטען חיצוני

התקנת סוללות

מכשיר הקשר פועל עם סוללה נטענת להתקנת הסוללות:

1. פתח את כיסוי הסוללה ע"י לחיצה על לשונית הנעילה של תא הסוללות.
2. הכנס את הסוללות על פי הסימון או ע"פ הקוטביות המצוינת בתא הסוללות.
3. השב את מכסה הסוללות למקומו.



אורך חיי הסוללה

אורך החיים הממוצע של הסוללות הנו כ-12-18 שעות עבודה בשימוש רגיל, שימוש רגיל מוגדר כ- 5% קליטה, 5% שידור ו- 90% המתנה.

מטען


חשוב מאוד!!! יש להטעין את הסוללה במלואה לפני שימוש ראשון במכשיר

הטענת סוללות בעזרת מטען יחיד

- מקם את המטען על משטח ישר ושטוח ותקע את תקע כבל ספק הכוח לשקע ה MICRO USB.
- כבה את המכשיר.


- הכנס את המכשיר עם הסוללה למטען בתא המתאים. הנורית האדומה תאיר לציין כי המכשיר מוכנס כראוי. זמן להטענה מלאה של הסוללה הוא 2.5 שעות לסוללה תקנית ו 3.5 לסוללה בעלת קיבול גבוה.

- ניתן להטעין את הסוללה בנפרד ע"י הוצאתה מהמכשיר והכנסתה לתא המתאים במטען.

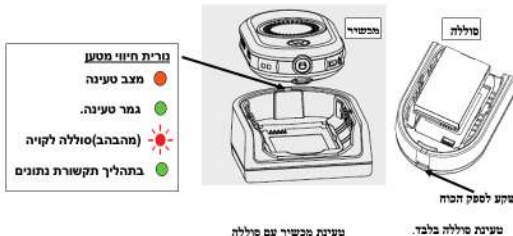


הטענת המכשיר בעזרת רב מטען HKPN4007

- כבה את המכשיר.
- הכנס את המכשיר עם הסוללה למטען בתא המתאים. הנורית האדומה תאיר לציין כי המכשיר מוכנס כראוי. זמן להטענה מלאה של הסוללה הוא 2.5 שעות לסוללה תקנית ו 3.5 לסוללה בעלת קיבול גבוה.

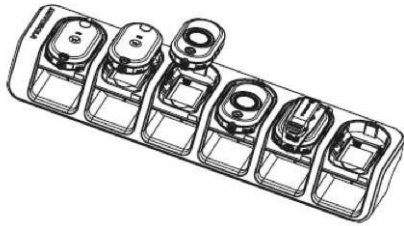

הרכבת אביזר השמע


- חבר את תקע אביזר השמע לשקע שבחלקו העליון של המכשיר.
- הברג את התקע למקומו ע"פ התרשים.

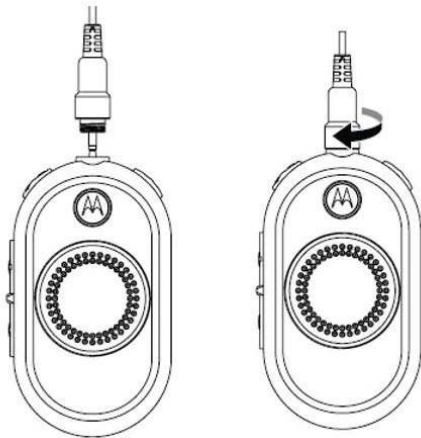

מבנה המכשיר

מכשיר הקשר פועל עם סוללה נטענת להתקנת הסוללות:

1. פתח את כיסוי הסוללה ע"י לחיצה על לשונית הנעילה של תא הסוללות.
2. הכנס את הסוללות על פי הסימון או ע"פ הקוטביות המצוינת בתא הסוללות.
3. השב את מכסה הסוללות למקומו.

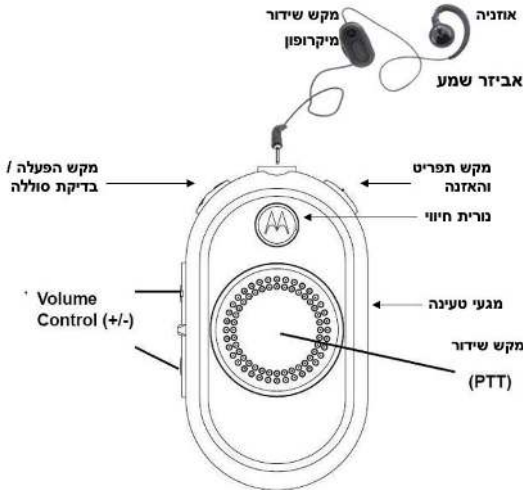

תקציר הוראות הפעלה

הדלקה וכיבוי של המכשיר קשר

- להפעלת המכשיר הקש על מקש ההפעלה - נורית החיווי נדלקת.

כיוון עצמת השמע

▼ ▲ - להגברת עוצמת השמע, העזר בווסת העוצמה

מעבר בין ערוצים

- הקש על לחצן התפריט, ואחר כך על לחצני +/-, להעברת ערוץ.
- העברת הערוצים תשמיע אות קולי באוזניה, וצבע נורית החיווי בחזית המכשיר תתחלף על פי הטבלה המצורפת:

CLP0086BHLAA (wired)		
Channel	LED Status	Colour
1		Red
2		Green
3		Yellow
4		Blue
5		Purple
6		White
7		Aqua
8		Orange

- יש להקיש על לחצן PTT לאישור בחירת הערוץ.

קיום הקשר

חשוב!!! לפני ביצוע קשר על ערוץ מסוים, יש לבדוק תחילה באם לא מתקיימת תעבורה על אותו הערוץ ע"י משתמשים אחרים וזאת ע"מ למנוע הפרעות הדדיות לשם כך יש להשתמש במקש ה"MONITOR".

לביצוע שידור, החזק את המיקרופון 7 - 5 ס"מ מהפה ולחץ על מקש השידור (PTT) במכשיר או באביזר השמע כל זמן השידור. בגמר השידור, הרפה מהמקש.

		
טווח שידור אופטימלי	טווח שידור בינוני	טווח שידור מינימלי
שטח פתוח מישורי	ליד מיבנים/ עצים	בתוך מיבנים/ באזור הרים

• לקבלת מידע נוסף מומלץ לעיין בחוברת ההפעלה המלאה המצורפת לערכה.

שימוש ותחזוקה שוטפת של המכשיר



יש לנקות עם מטלית לחה ונקייה



אין לטבול את המכשיר בכול נוזל.



אין לרסס על המכשיר כול חומר ניקוי או אלוהול.

במקרה והמכשיר נפל למים



אין לייבש את המכשיר במתקן ייבוש מכול סוג שהוא.



נגב ויבש את המכשיר בעזרת מטלית יבשה.



כבה מידית את המכשיר והוצא את הסוללה.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____
טלפון _____
כתובת _____
פירוט הטובין / דגם _____
מקום רכישה _____
מספר חשבונית _____
חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידיה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית: ווצאפ 055-9958930 טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:
ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il

