



DM-150

מצנן 2 פרוסות עם מסך מגע

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

תכונות עיקריות:

- מסך מגע LED
- תוכניות אוטומטיות
- 6 דרגות קלייה
- 5 תוכניות (לחם כל סוגיו, פיתה, בייגלה ומאפים, ללא גלוטן, הפשרה)
- מגש לכלוך נשלף

מפרט טכני:

- הספק ומתח: 850W AC220-240V 50/60Hz
- משקל: כ 2.5 ק"ג
- גודל: 197*175*275 מ"מ
- טמפרטורת עבודה מקסימלית: מעלות 220°C
- טמפרטורת סביבה ואחסנה: -60°C - 10°C
- מבנה: פלסטיק, מתכת ואל חלד
- נפח תא פרוסות: 120*120, 100*100 מ"מ

הוראות בטיחות בעת שימוש במכשירי חשמל:

- לפני השימוש הראשון!
- הסירו את כל חומרי האריזה ו/או אמצעי הובלה אחרים.
- בדקו את תוכן האריזה כדי לוודא שהיא שלמה ולא פגומה.
- אין להפעיל את המכשיר אם התכולה אינה שלמה או נראית פגומה. החזירו אותו מיד.

סכנת חנק!

- חומרי אריזה אינם צעצועים. יש להרחיק תמיד שקיות ניילון, נייר כסף וחלקי ספוג מתינוקות וילדים.
- חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק

הערה:

- * המכשיר עלול להפיק ריח ו/או לפלוט עשן בעת ההפעלה הראשונה. זהו מצב נורמלי ואינו מצביע על פגם או סכנה.
- * בעת השימוש הראשון במכשיר, מומלץ להפעיל אותו לפחות פעמיים בהגדרת הטמפרטורה הגבוהה ביותר עד שלא ישאר ריח או עשן.
- * השתמשו תמיד במכשיר עם מגש הפירורים.
- * הניחו למכשיר להתקרר לחלוטין.
- * נקו את המכשיר

- * מומלץ לחבר את המכשיר ישירות לשקע קיר ללא מפצלים
- * וודאו שאין מזון או חפצים אחרים בתוך חריצי הקלייה.
- * הניחו את המכשיר על משטח נקי, שטוח ועמיד בחום.
- * בעת שימוש במכשיר על רהיטי עץ, השתמשו במשטח עמיד בחום כדי להגן על העץ מפני נזקים.
- * ודאו מרחק מינימלי של לפחות 10 ס"מ מסביב למכשיר מחפצים אחרים, ארונות וקירות

1. אין לגעת במשטחים חמים.

2. אזהרה:

* השתמשו רק באביזרים המומלצים על ידי היצרן. אין להשתמש באביזרים אחרים עם המכשיר.

- אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
- אין לכסות או להכניס חפצים לפתחי האוורור.
- לעולם אל תתנו לכבל החשמל לבוא במגע עם גוף המכשיר במהלך השימוש.
- ודאו שמגש הפירורים נקי משאריות מזון ומוכנס כראוי. לעולם אל תשתמשו במכשיר ללא מגש הפירורים

• יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

- אין לצלות חתיכות טוסט/בייגל קרועות או גדולות/עבות, מכיוון שהן עלולות להיתקע בחריצי הקלייה.
- אין לצלות מאפים עם מילוי נוזלי או ציפוי.
- אין להכניס לחם עם חמאה או מזון עטוף לטוסטר.
- אין לצלות לחם קטן, מיני בגטים, מקלות לחם וכו'.

3. יש צורך בפיקוח צמוד כאשר מכשיר נמצא בשימוש על ידי ילדים או בקרבתו.

4. יש לנתק את המכשיר משקע הקיר כאשר אינו בשימוש ולפני הניקוי. יש לאפשר לו להתקרר לפני הרכבה או הסרה של חלקים, ולפני ניקוי המכשיר.

5. אין להפעיל מכשיר עם כבל או תקע פגומים, או שהמכשיר אינו פועל כראוי או ניזוק בכל דרך שהיא.

6. שימוש באביזרים, שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשיר, עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעות נופניות.

7. אין להפעיל מחוץ למקום סגור או באזור לח.

8. אין למתוח את כבל או להיות במגע עם משטחים חמים.

9. אין להניח על או ליד כיריים גז, חשמלי או תנור

10. כדי לכבות ולנתק לחצו ביטול, ולאחר מכן הוציאו את התקע משקע הקיר.

11. אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מלבד השימוש המיועד לו.

12. אין להכניס למכשיר מזון גדול מדי, אריזות נייר אלומיניום או כלי מתכת, שכן הם עלולים לגרום לשריפה או סיכון להתחשמלות.


13. שריפה עלולה להתרחש אם המכשיר מכוסה או נוגע בחומרים דליקים, כולל וילונות, בזמן הפעולה. אין לאחסן פריטים כלשהם על גבי המכשיר בזמן הפעולה.

14. אין לנסות להוציא שאריות מזון, בזמן שהמכשיר מחובר לחשמל.

15. אין לנקות בעזרת כריות קרצוף מתכת. חלקים עלולים להישבר מהכרית ולגעת בחלקים חשמליים שעלולים לגרום לסיכון להתחשמלות.

16. אין להכניס למכשיר חפצים העשויים מהחומרים הבאים: נייר, קרטון, פלסטיק, מתכת.
 17. אין להשתמש בכלי מתכת כדי להסיר מזון שנתקע, שכן הדבר עלול לגרום לפציעות או נזקים נופניים.
 18. לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך הפעולה.

תצוגה: התמונות, הפריטים להמחשה ועלולים להשתנות

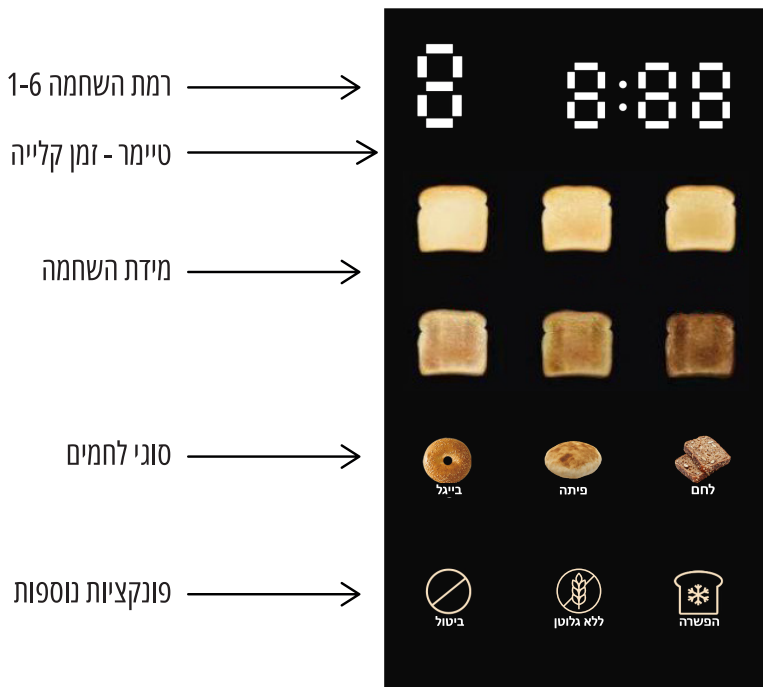

הוראות הפעלה:

- גודל הלחם, עוביו, תכולת הלחות או הסוכר, הטמפרטורה, הצורה, ומעל הכל, הגובה, יכולים להשפיע על אחידות ההשחמה.
- אם הלחם נמעך במהלך תהליך הקלייה, הדבר עלול לגרום להשחמה לא אחידה.
- אם קולים מספר של פרוסות ברצף, זמן הקלייה יותאם, יקוצר אוטומטית לקבלת תוצאות אופטימליות.
- זה מאפשר למשתמש להשיג את הגוון הרצוי גם כאשר המכשיר כבר חם.
- ניתן להשתמש במכשיר זה לקליית טוסט או בייגל רגילים, טריים או קפואים ומאפים בטוסטר.
- אין להשתמש בו למזונות אחרים. לעולם אל תניחו חפצים בחריצי הקלייה.
- לאחר חיבור הטוסטר לחשמל, המסך יידלק ויכבה.
- געו בכל כפתור כדי להפעיל את המסך.
- לחצו על ידית הקלייה כלפי מטה, עד שתינעל כדי להפעיל את גופי החימום.
- אם אתם קולים לחם קפוא או בייגל, בחרו בפונקציית הפשרה.
- אם אתם קולים בייגל, בחרו בפונקציית הבייגל.

הערה:

- ידית הקלייה תישאר במצב כלפי מטה רק אם המכשיר מחובר לשקע חשמל.
- כדי לעצור או להפסיק, געו בלחצן הביטול.
- אל למשוך את ידית כלפי מעלה. השתמשו תמיד בלחצן הביטול כדי לכבות את המכשיר.

סכנת כוויות!

- שימו לב, העזרו בכלים מתאימים תמיד בעת הנחת או הוצאת הלחם מחריצי הקלייה.
- לאחר השלמת הקלייה, ידית הקלייה ותכולתה יקפצו למעלה ולחצן הביטול יכבה.

הערה:

- מכשיר זה מצויד בפונקציית הרמה המסייעת בהוצאת טוסטים מחריצי הקלייה. משנו את ידית הקלייה כלפי מעלה כדי להרים את הטוסטים להוצאה קלה יותר.
- לאחר שסיימתם להשתמש במכשיר, הוציאו את התקע משקע הקיר.

פונקציית קלייה

- הניחו את פרוסות הלחם בחריצי הקלייה. בחרו את רמת ההשחמה הרצויה על ידי בחירת הגוון הרצוי.
- לחצו על ידית הקלייה כלפי מטה, עד שתינעל במקומה. מחזור הקלייה מתחיל.
- לאחר השלמת מחזור הקלייה, ידית הקלייה והתכולה יקפצו.

פונקציית בייגל - השתמשו בפונקציית הבייגל

- יש לחתוך את הבייגל לשניים. אין להכניס אותם בכוח לחריצי הקלייה.
- בעת שימוש בפונקציית הבייגל, הניחו את פנים הבייגל כלפי הצדדים החיצוניים של המכשיר.
- שימו לב למיקום המתאים של כל חצי בייגל ביחס לכל חריץ קלייה.
- הניחו את חצאי הבייגל בחריצי הקלייה.
- לחצו על ידית הקלייה כלפי מטה ולאחר מכן לחצו על מידת ההשחמה ו-"בייגל".
- לאחר השלמת מחזור הבייגל, ידית הקלייה והבייגל הקלוי יקפצו ונורית הכפתור תכבה.

פונקציית הפשרה

- השתמשו בפונקציית ההפשרה כדי להפשיר ולקלות טוסט קפוא רגיל או בייגל קפוא.
- עבור בייגל, אנא עיינו גם בפונקציית הבייגל.

- הניחו את פרוסות הלחם בחריצי הקלייה.
- לחצו על ידית הקלייה כלפי מטה עד שתינעל במקומה. כפתור ההפשרה ידלק.
- לאחר השלמת המחזור, ידית הקלייה והטוסטים יקפצו ונורית הכפתור תכבה.

ניקוי ותחזוקה

תחזוקה נאותה תבטיח שנים רבות למכשיר שלכם. נקו את המכשיר לאחר כל שימוש. המכשיר אינו מכיל חלקים הניתנים לתחזוקה על ידי המשתמש ודורש תחזוקה מועטה. השאירו כל שירות או תיקון לצוות מוסמך.

אזהרה:

- וודאו תמיד שהמכשיר כבוי. נתקו את התקע משקע הקיר לפני הניקוי.
- אפשרו לכל חלקי המכשיר להתקרר לחלוטין.

הערה:

- אין לטבול את כבל החשמל עם התקע או את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במסירי שומן וחומצות למיניהם, צמר פלדה או כריות קרצוף. יבשו היטב את כל החלקים לאחר הניקוי, לפני השימוש או האחסון של המכשיר. ודאו שלא ייכנסו מים למארז המכשיר.
- נקו את פני השטח של המכשיר בעזרת מטלית לחה או ספוג וחומר ניקוי עדין.
- אין להשתמש בכלי מתכת להסרת מוזן תקוע, שכן הדבר עלול לגרום לפציעות או נזקים אישיים.
- כדי לנקות את מגש הפירורים, הוציאו אותו מהמכשיר לחלוטין. השליכו את הפירורים. שטפו את מגש הפירורים במים ומעט נוזל כלים. יבשו היטב בעזרת מטלית. החזירו את מגש הפירורים בזריזות.

הערה:

יבשו היטב את כל החלקים והמשטחים לפני השימוש. ודאו שכל החלקים והמשטחים יבשים לחלוטין לפני חיבור המכשיר לשקע בקיר.

אחסון

- לפני האחסון, ודאו תמיד שהמכשיר קר, נקי ויבש לחלוטין.
- ניתן ללפף את כבל החשמל מתחת למכשיר.
- מומלץ לאחסן את המכשיר במקום יבש.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____ מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיי- תגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" - ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן
(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ פ. ח.פ. 513562892
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il
רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סולור אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il

