



cardo

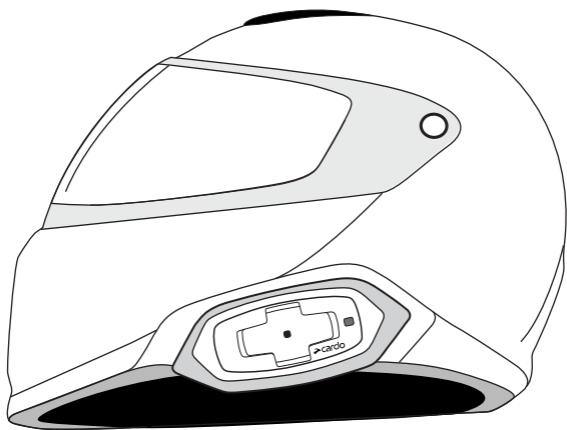

HJC PACKTALK
HJC 4x | HJC SPIRIT


מדריך התקנה עבור קסדות HJC

EN/HE

CONTENTS

תוכן המארז

A יחידת תושבת אחורית וחיווט

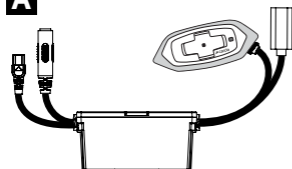

C מיקרופון זרוע גמיש לקסדה פתוחה




B רמקולים



Short cord on Right (R) speaker

שימו לב: החוט הקצר מיועד לרמקול הימני (R)

D מיקרופון נסתר לקסדה סגורה

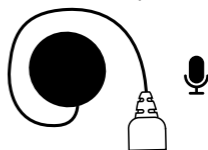

E



Velcro

סקוץ' מרובע
עבור המיקרופון

F



Velcro

סקוץ' עגול
עבור הרמקולים

G



Booster
Amplificateur
כריות הגבהה
לרמקולים

H





פד ניקוי



I



Mic Booster
Amplificateur
ספוג הגבהה
למיקרופון

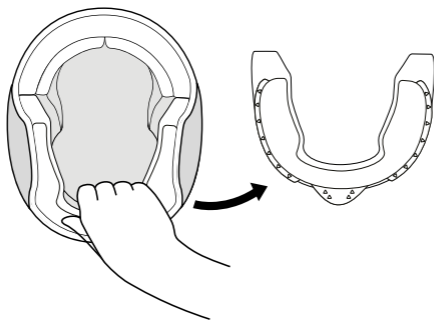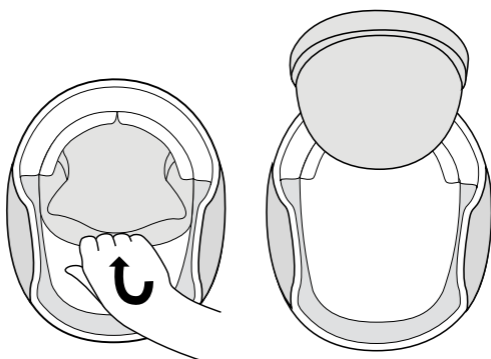


1**REMOVE PADDINGS****הסרת הריפודים****1a****1b**

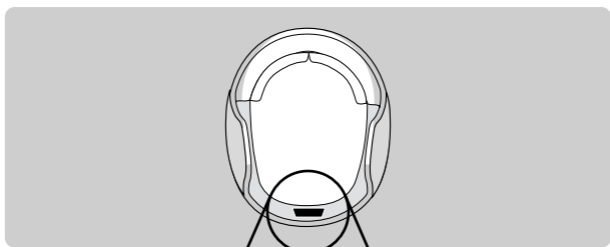2**REMOVE CAVITY PLACEHOLDER****הסרת כיסוי המגן**


3

PLACE SPEAKERS


מיקום הרמקולים

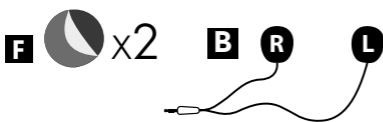


3a F

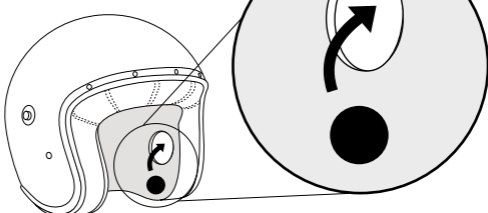


3b F

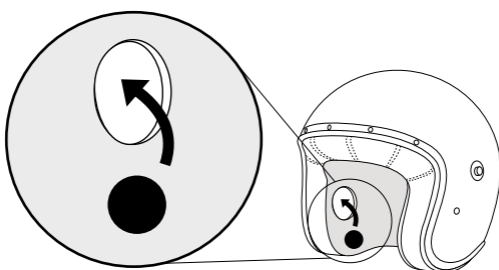


3c

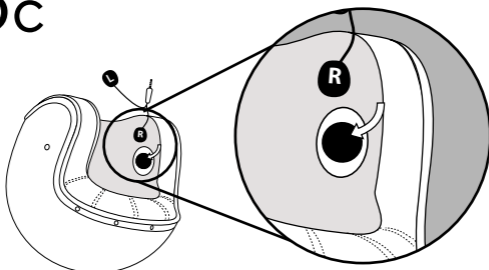

3d

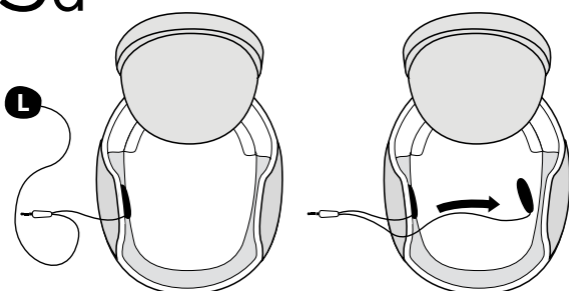


3e

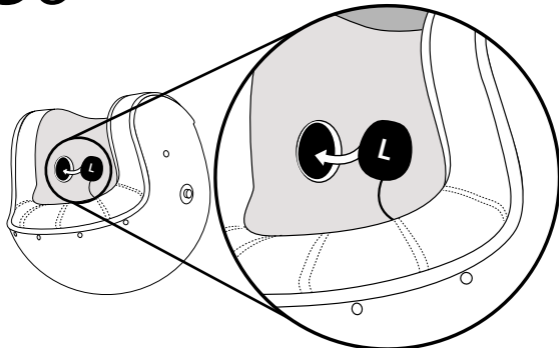

3f

החזירו את הריפוד הפנימי המרכזי של הקסדה למקומו (השאירו את כבל חיבור השמע בולט החוצה לפי האיור)

Return padding

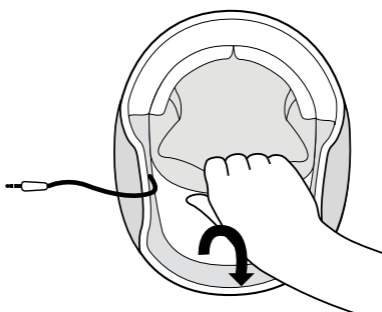


4 INSTALL MICROPHONE התקנת המיקרופון

Option 1


אפשרות 1

Open-face/off-road helmet installation

קסדה פתוחה או קסדת שטח

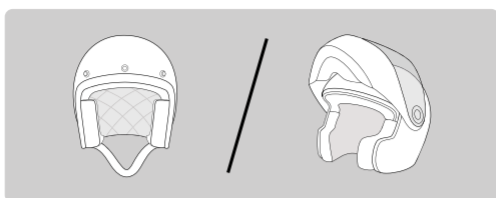

4a **B** x2

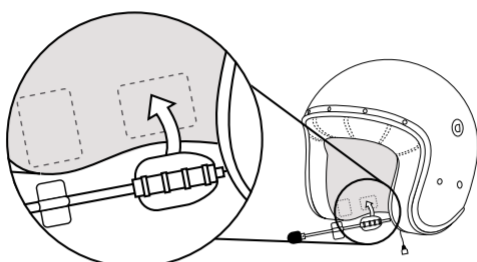


Place the mic to position the velcros


הדביקו את שני סרטי הסקוטש המרובעים (E) באזור הפנימי של דופן הקסדה כדי לקבע את זרוע המיקרופון

4b **F**

הצמידו את מיקרופון הבום (D) אל הסקוטש

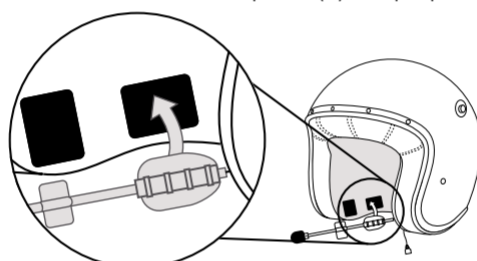

4c

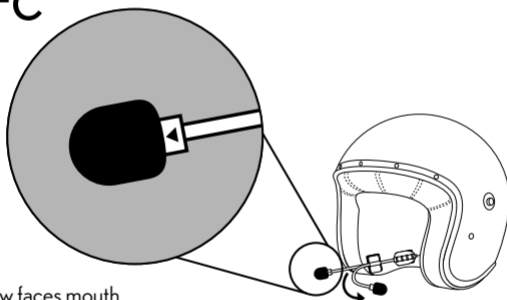

Arrow faces mouth


ודאו כי החץ שעל גבי המיקרופון פונה ישירות כלפי פיכם

Option 2

אפשרות 2

Full-face helmet installation


קסדה מלאה

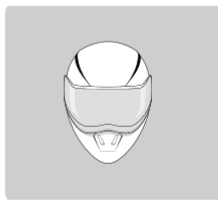


4a*



4b* **E**

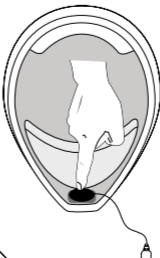


4c*

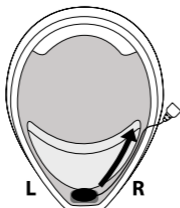

5 INSERT BACK UNIT

הכנסת היחידה האחורית


5

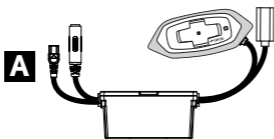


Screw in

• קחו את יחידת התושבת האחורית (A), השחילו אותה למקומה הייעודי בחלקו האחורי-תחתון של מבנה הקסדה.

• הדקו והבריגו את ברגי הקיבוע למקומם.

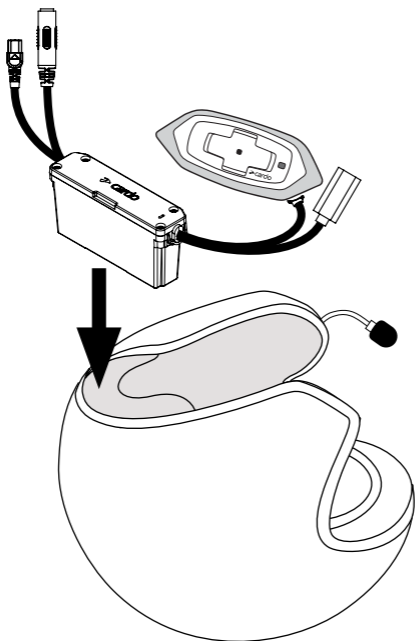

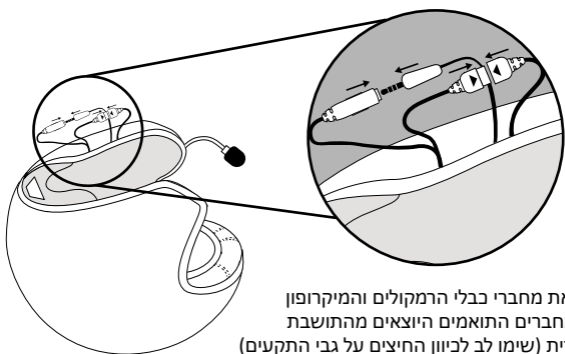


חברו את מחברי כבלי הרמקולים והמיקרופון אל המחברים התואמים היוצאים מהתושבת האחורית (שימו לב לכיוון החיצים על גבי התקעים)

7 PLACE THE SIDE UNIT מיקום יחידת הצד


הצמידו את תושבת הלחצנים הצידיית למקומה בצד הקסדה, והעבירו את כבל החיבור בתוך החרוץ הייעודי המיועד לכך.

7a

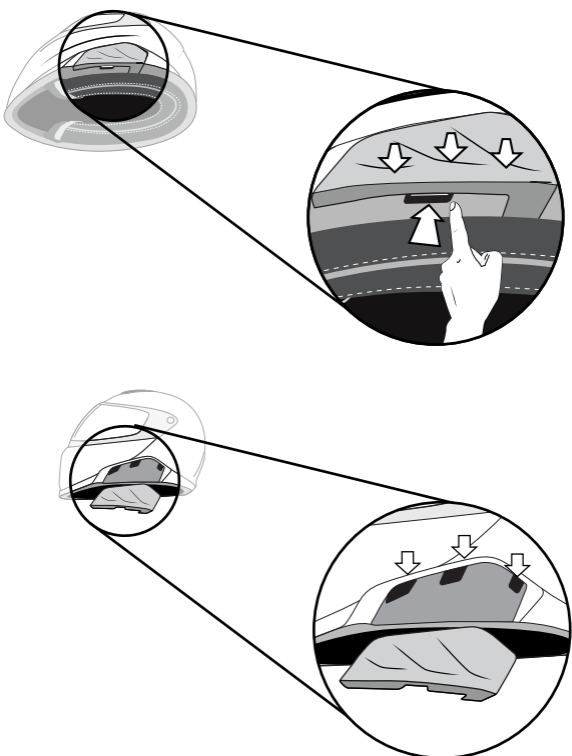


7b

Place cable in designated slot

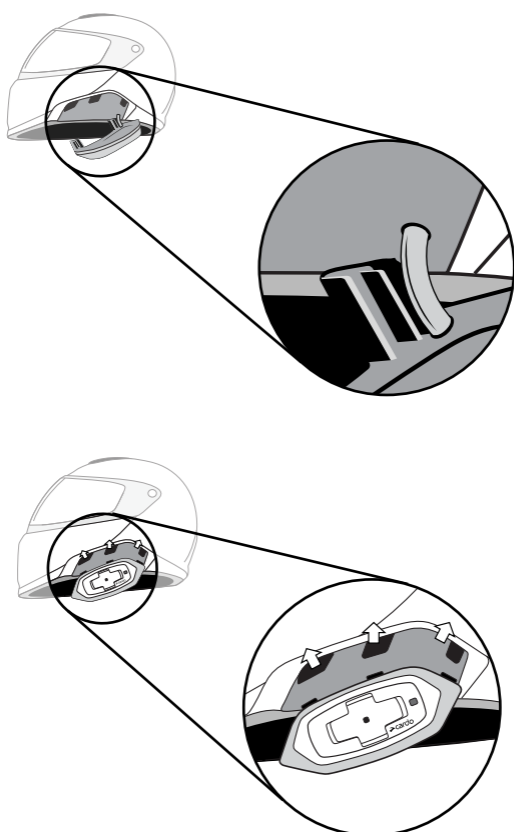


8 PLACE WIRES

סידור החיווט

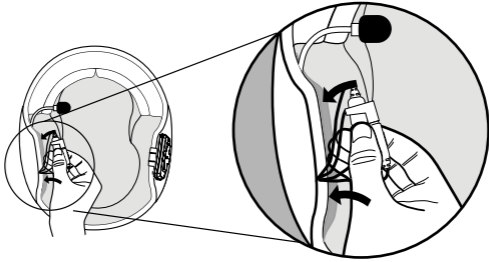


9 RETURN PADDING

החזרת הריפודים

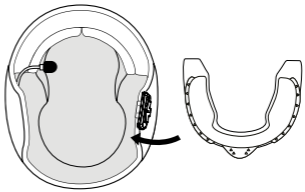

Keep the USB charging port accessible

שימו לב:
ודאו שפתח שקע הטעינה של ה-USB
נשאר נגיש ואינו מכוסה על ידי הריפודים.

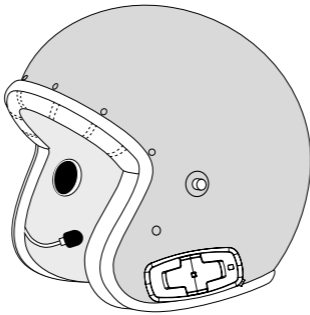

10 BOOSTER PADS


כריות הגבהה לרמקולים - אופציונלי

Optional  x2  ↔ 


If needed, use booster pads to place speakers closer to ear

במידת הצורך, אם הרמקולים רחוקים מדי מהאוזניים, הדביקו את כריות ההגבהה מתחת לרמקולים כדי לקרב אותם אל אוזניכם ולשפר את איכות השמע.

10a

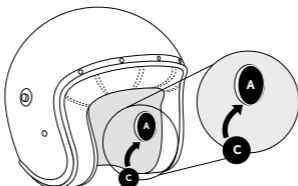

10b

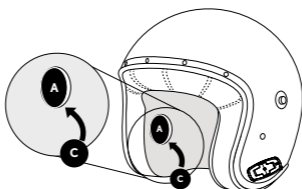

 cardo

STAY
TOUCH

 **Barcom**[®]
Passion for innovation



www.barcom.co.il

יבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ
כתובת: ת.ד. 20, קרית עקרון 7695001
טל. 08-9355925
יצרן: קרדו סיסטמס, ארץ ייצור: אוקראינה