




UNIVERSAL COMMUNICATION SOLUTION

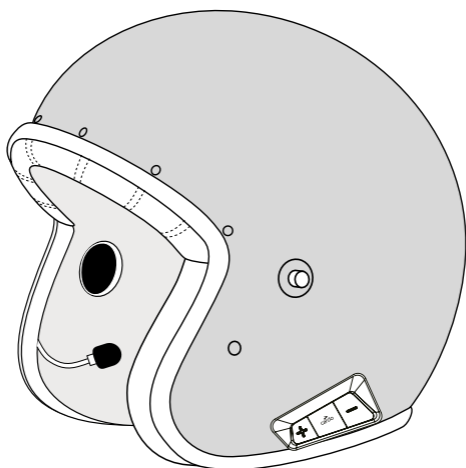


UCS LITE

INSTALLATION GUIDE

EN/HE

מדריך התקנה


תכולה CONTENTS

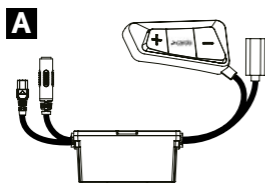

יחידת הבסיס האחורית והצדדית עם כבלי החיבור



Short cord on Right (R) speaker
רמקולים (הכבל הקצר מיועד לרמקול ימין)

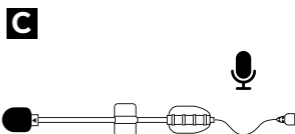

מיקרופון גמיש (לקסדה פתוחה/נפתחת)



מיקרופון חוטי (לקסדה מלאה)




x2
Velcro
זוג סקוצ'ים
למיקרופונים




x2
Velcro
זוג סקוצ'ים
למיקרופונים






x2
Booster
Amplificateur
ספוגי הגבהה



x2
Cleaning
Pad
מגבון ניקוי

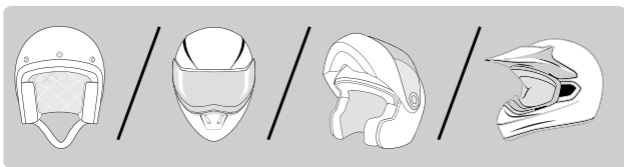


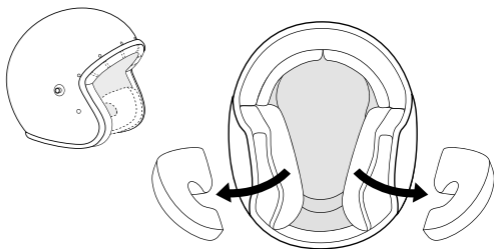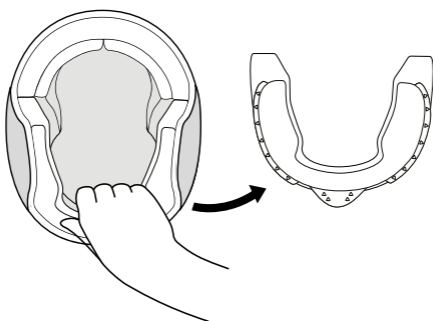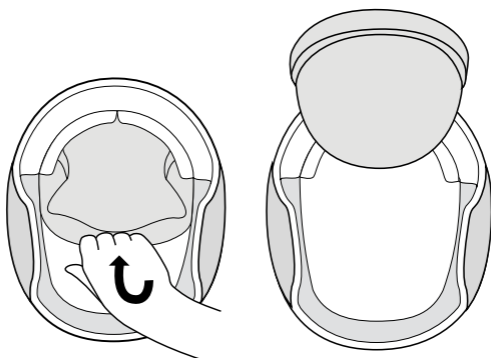1**REMOVE PADDINGS****הסרת הריפודים****1a****1b****1c**

2 REMOVE CAVITY PLACEHOLDER


הסרת כיסוי התושבת הייעודית בקסדה

בהתאם למבנה הקסדה שלכם, בחרו באחת האפשרויות:

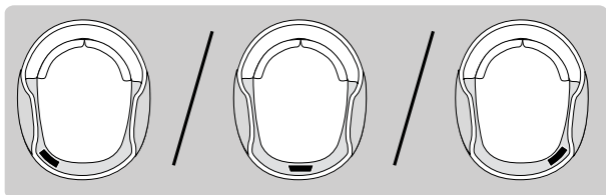


אפשרות 1: שליפת הכיסוי המובנה בצידי/אחורי הקסדה בדחיפה

Option 1

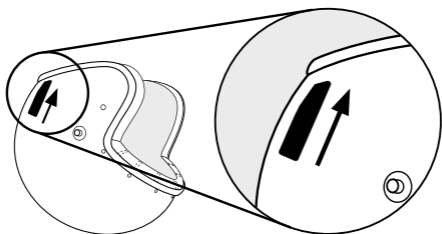








אפשרות 2: הסרת הכיסוי באמצעות מפתח אלן ובורג

Option 2

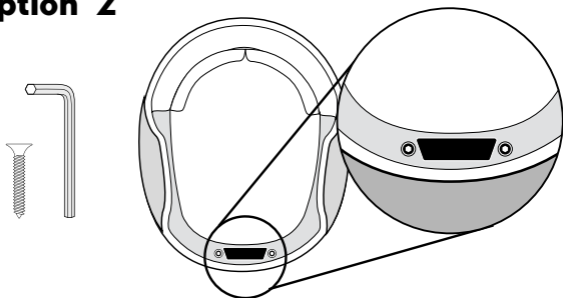

3 PLACE SPEAKERS

מיקום הרמקולים

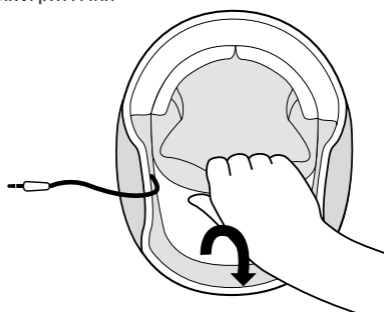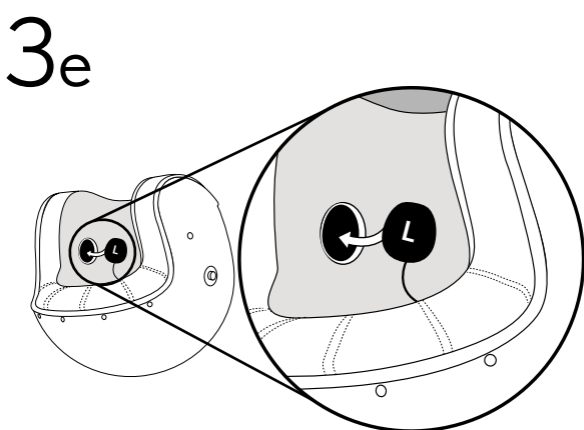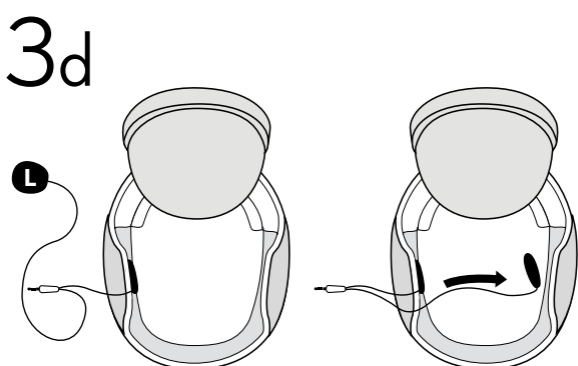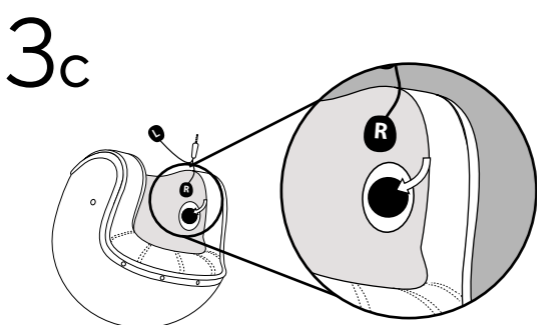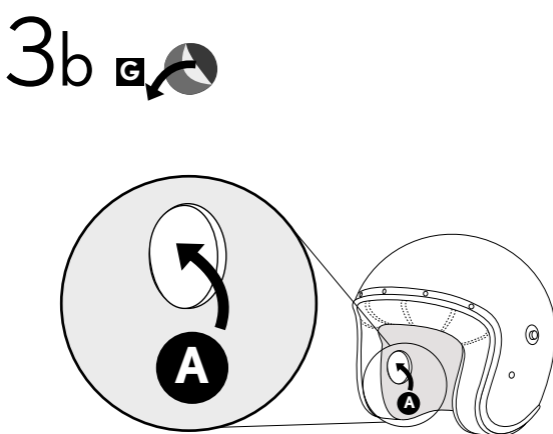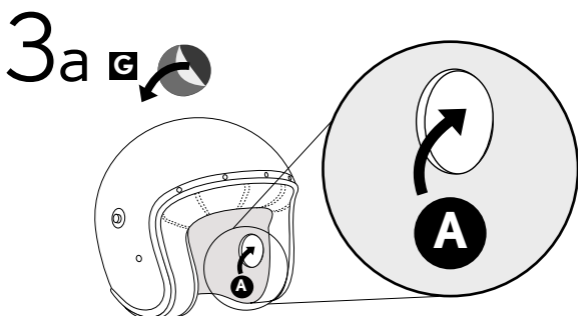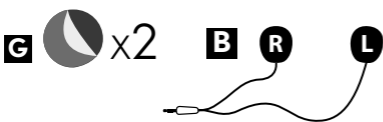


4 INSTALL MICROPHONE התקנת המיקרופון


Option 1

אפשרות 1: קסדה פתוחה או קסדת שטח

Open-face/off-road helmet installation

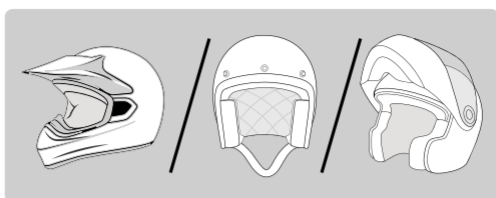


4a B x2

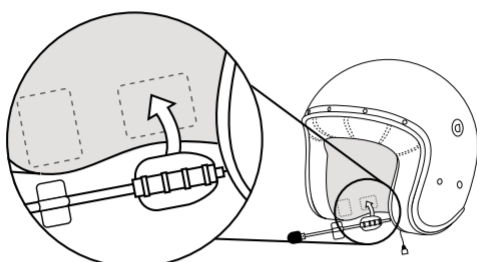


Place the mic to position the velcros

הדביקו את מדבקות הסקוטש המלבניות ומקמו את המיקרופון הגמיש

4b F

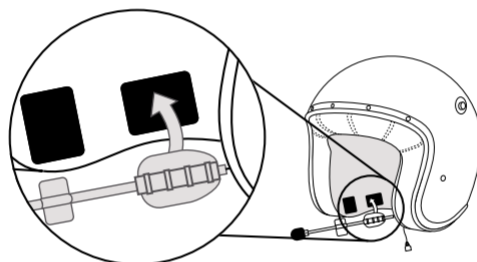

4c

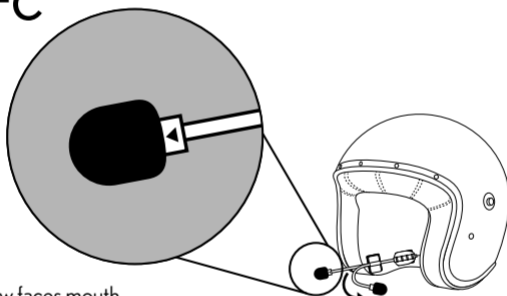


Arrow faces mouth

ודאו שהחץ שעל גבי המיקרופון פונה ישירות כלפי הפה שלכם

Option 2

אפשרות 2: קסדה מלאה



Full-face helmet installation

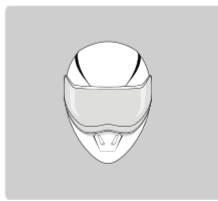

4a* F




4b* E

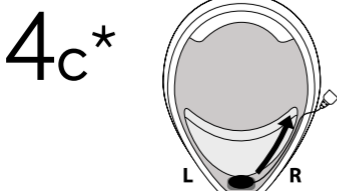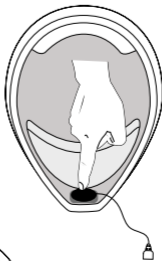

5 INSERT BACK UNIT הכנסת היחידה האחורית

5a

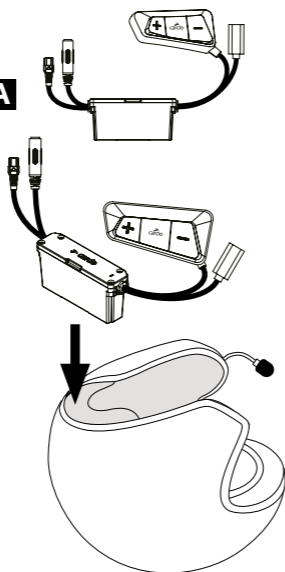
A

5b

Optional אופציונלי


Place cavity cover and screw in

סגרו את כיסוי התושבת והדקו אותו עם הבורג באמצעות מפתח אלן

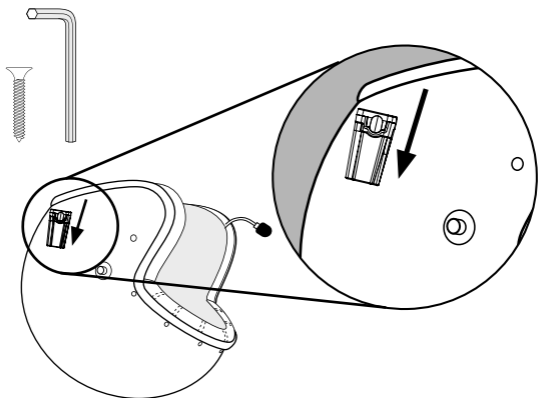

6 CONNECT WIRES

חיבור החיווט

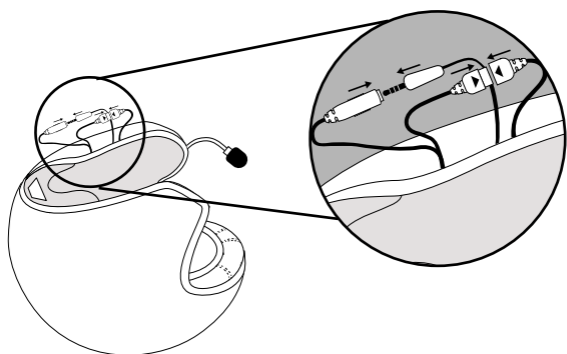



7 PLACE THE SIDE UNIT

התקנת יחידה

Option 1 אופציה 1




נקו היטב את האזור החיצוני
בצידה השמאלי של הקסדה
באמצעות מגבון הניקוי

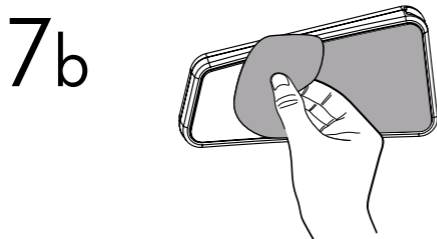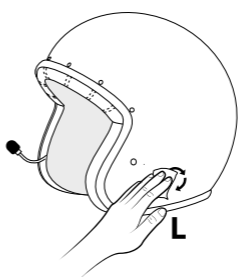

הדביקו את היחידה. יש להמתין 4 שעות לייבוש מלא של הדבק לפני השימוש הראשוני ברכיבה!

8 PLACE WIRES


סידור חיווט

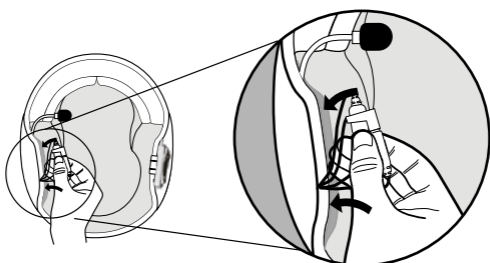

9 RETURN PADDING

החזרת הריפודים


החזירו את כל ריפודי הקסדה למקומם

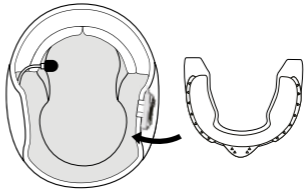

Keep the USB charging port accessible

שימו לב:

ודאו שפתח כבל הטעינה (USB) נשאר נגיש וחשוף לשליפה קלה לצורך טעינת המכשיר.

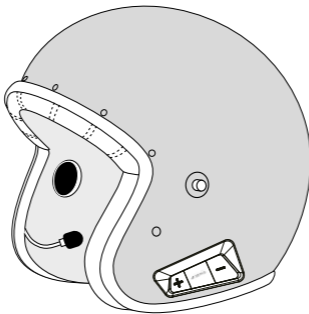

10 BOOSTER PADS


ספוגי הגבהה

Optional   x2  

If needed, use booster pads to place speakers closer to ear

במידה והרמקולים רחוקים מדי מהאוזניים שלכם והשמע חלש, ניתן להדביק את ספוגי ההגבהה מתחת לרמקולים כדי לקרב אותם אל האוזן ולשפר את איכות הסאונד.

10a

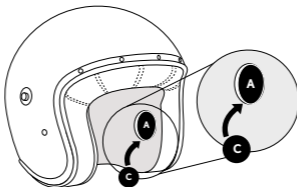

10b

