



ECO SND-500Ai


אוזניות תרגום חכמות עם סינון רעשים

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

על מנת להשתמש במכשיר זה בצורה נכונה יותר, אנא קראו את המדריך הבא בקפידה.

הכרות:

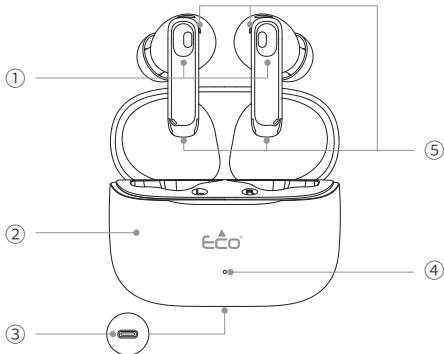

4. נורית חיווי
5. מיקרופון

1. אזור מגע לתפעול האוזניות
2. מאחר טעינה לאוזניות
3. שקע טעינה Type-C


תכולה:

- זוג אוזניות תרגום חכמות.
- מארז טעינה
- כבל טעינה Type-C
- זוגות מתאמי סיליקון בגדלים שונים
- מדריך למשתמש

צימוד לבלוטות'

הפעלה: האוזניות יידלקו באופן אוטומטי עם פתיחת מארז הטעינה והוצאתן ממנו.
צימוד: הפעילו את פונקציית הבלוטות' במכשיר הטלפון שלכם.
חפשו ברשימת המכשירים הזמינים את השם SND-500Ai
לחצו על השם כדי להתחבר. לאחר החיבור תשמעו חיווי קולי המאשר את ההתקשרות.
כיבוי: החזרת האוזניות למארז וסגירת המכסה תכבה אותן ותתחיל את תהליך הטעינה.

תפעול:

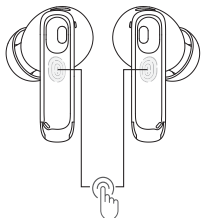

	הפעלה/השהיה מוזיקה: נגיעה בודדת באחת מהאוזניות	 / 
	מעבר לשיר הבא: נגיעה כפולה	
	מעבר לשיר קודם: נגיעה 3 פעמים רצופות	
	עוזרת קולית: נגיעה 4 פעמים רצופות	
	מענה לשיחה: נגיעה באחת מהאוזניות בזמן שיחה נכנסת	
	סיום שיחה: נגיעה כפולה	
	דחיית שיחה: נגיעה למשך 2 שניות	
	מעבר בין מצבי שמע: נגיעה למשך 2 שניות לא בזמן שיחה	

אפליקציה ייעודית:

יש לסרוק את קוד ה QR להורדה או לחפש בחנויות האפליקציות AI TransFun
יש לאשר את כל ההרשאות ולפתוח מיקום, אחרת האפליקציה לא תעלה.

• מסך הבית:

סטטוס סוללה באוזניות

עוצמת שמע

איקוולייזר

שינוי פעולות לחצנים באוזניות

חיפוש אוזניה למקרה של אובדן

מצבי שמע

האוזניות מצוידות בטכנולוגיית ביטול רעשים אקטיבי (ANC) ומצב שקיפות.

החלפת מצבים: באמצעות אפליקציה או נגיעה ממושכת באוזניה הימנית למשך 2 שניות

תעבור בין המצבים הבאים בסדר זה:

ANC On: ביטול רעשים פעיל מומלץ לסביבות רועשות

Transparency Mode: מצב שקיפות מאפשר לשמוע את הסביבה ואת הקול שלכם

בבירור

ANC Off: מצב רגיל לחיסכון בסוללה

• תרגום:

שימוש בפונקציית התרגום התומכת ב 134 שפות

מצב מגע או מצב מגע לחיצה כפולה: כל משתמש לוחץ על האוזנייה שלו כדי לדבר,

והתרגום יישמע באוזניה של הצד השני.

מצב דיבור חופשי: שיחה שוטפת ללא צורך בלחיצה (מתאים לשיחות ארוכות).

מצב רמקול: מתאים למצבים בהם רק צד אחד מרכיב אוזניות והצד השני מדבר לתוך הטלפון.

• שינה: צלילים מובנים ורעש לבן לרגיעה ושינה

טעינה ותחזוקה

טעינת האוזניות: הניחו את האוזניות במקומן במארז. נורית החיווי תידלק כדי לסמן על תחילת טעינה.

טעינת המארז: חברו את כבל ה Type-C המצורף ליציאת הטעינה בתחתית המארז ולמקור מתח (מטען קיר או מחשב).

חיווי סוללה: נורה כתומה על המארז תהבהב בזמן טעינה

מפרט טכני

- גרסת בלוטות': 5.4
- זמן עבודה (מוזיקה/שיחה): כ 7 שעות (בהתאם לשימוש ב-ANC).
- זמן טעינה מארח: כשעה וחצי
- קיבולת סוללה מארח: 320mAh
- קיבולת סוללה אוזניה: 40mAh לכל אוזניה
- טכנולוגיית הפחתת רעשים: ANC (אקטיבי) + ENC (סביבתי לשיחות).
- רמקול: 10 מ"מ
- מתח: DC 5V Type-C
- משקל: אוזניה – 3.7 גרם, מארח: 45.3 גרם
- גודל מארח: 28.7*47*60 מ"מ
- מבנה: פלסטיק ABS

הערות ובטיחות

- אין לחשוף את האוזניות למים או ללחות קיצונית.
- יש להימנע משימוש בעוצמת קול גבוהה למשך זמן ממושך כדי לשמור על השמיעה.
- אין לנסות לפרק את האוזניות באופן עצמאי.
- טיפ לשימוש: כדי לקבל את איכות התרגום הטובה ביותר, ודאו שיש לכם חיבור אינטרנט יציב בטלפון הנייד בזמן השימוש באפליקציה.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____ מספר חשבונית _____

חותמת וחותימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" - ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהום בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:
ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
וונדר לנד טוויז 360 - ניסים אלוני 10 מרכז צמרת, תל אביב 03-9202399
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סולר אנד גאדג'טים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il